



SHAWER®

FICHA DE INSTALACIÓN



WWW.SHAWER.COM



FICHA DE INSTALACIÓN

STEEL FRONT 4
FRONT 4 CON DOS PAÑOS FIJOS Y DOS HOJAS CORREDIZAS



STEEL FRONT 4 FRONT 4 CON DOS PAÑOS FIJOS Y DOS HOJAS CORREDIZAS


1. Cortar a la medida el perfil de aluminio bateagua, pegarlo con la cinta doble contacto en el recinto de ducha.

2. Presentar los paños fijos con el perfil bateagua y los soportes de paño fijo (2).

3. Con los paños fijos presentados y las guías puestas, marcar perforaciones de pared y hacer perforaciones con una mecha de widia de 6 mm.

4. Colocar soporte de Barral (tintero) presentar topes de rueda y soporte de paño fijo, esta pieza con forma de botella nos da la distancia del vidrio y el barral donde corren las puertas.

5. Colgar las puertas sobre el barral y regularlas con el eje exentrico de cada rueda, asi se logra un buen cierre de las puertas en donde se juntan.

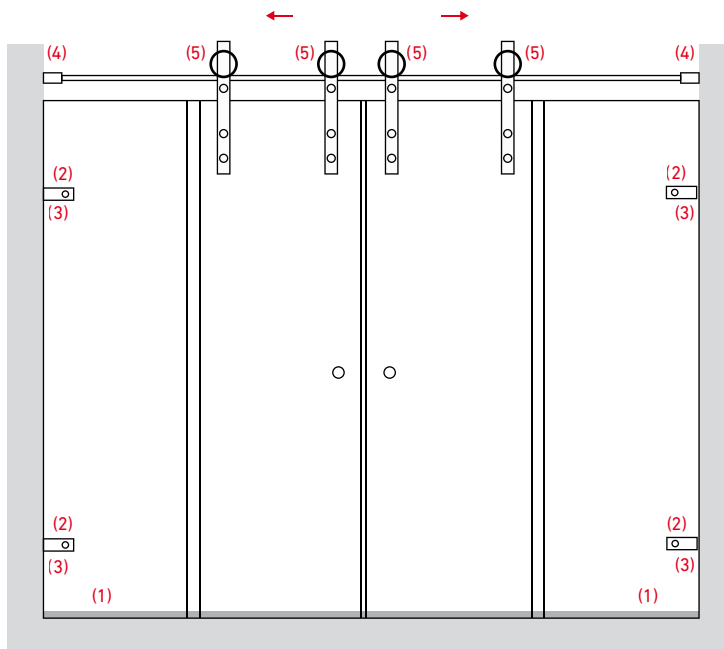

SHAWER®

Abre su imaginación

WWW.SHAWER.COM

Tel/Fax: (54-11) 4747-4993 | (54-11) 4732-2261 | (54-11) 4742-0208 (54-11) 4742-4296 | (54-11) 4707-0684
shawer@shawer.com | Neuquén 2465 (B1643BUQ) Beccar | Provincia de Buenos Aires | Argentina

 mamparas.shawer  shawerarg