

**SHAWER®**

FICHA DE INSTALACIÓN



[WWW.SHAWER.COM](http://WWW.SHAWER.COM)

FICHA DE INSTALACIÓN

**OPTIMA**  
**MAMPARA CORREDIZA DE DOS HOJAS**

Por favor lea estas instrucciones cuidadosamente para familiarizarse con las herramientas, y materiales de instalación requeridos

## OPTIMA MAMPARA CORREDIZA DE DOS HOJAS

1. Tomar distancia "D" de muro a muro (Fig. N° 1). Trasladar la medida a umbral, a la medida obtenida restarle 7 mm (Medida "D" menos 7 mm) (Fig. N° 2) para obtener un buen corte puede utilizar sierra de 32 dientes de acero.

2. Colocar el Umbral como indica la (Fig. N° 3) lado interior de la ducha y frente de la Mampara.

3. Colocar la jamba por encima del umbral apoyándola contra el muro y sobre las dos pequeñas alas que el umbral posee (Fig. N° 4).

4. Use Nivel para aplomar la jamba (Fig. N° 5) y señale con lápiz los 3 agujeros sobre el muro.

5. Retire la Jamba, y perfora sobre las marcas con mecha de vidia de 6 mm (Fig. N° 6).

6. Colocar sellador de silicona como indica la Fig. N° 7

7. Después de introducidos los tarugos plásticos (K) fijar la jamba al muro utilizando los tornillos N° 8 x 31mm de acero inoxidable (G) (Fig. N° 8).

La misma operación repetirla del lado opuesto. En el agujero central debe colocarse el tope plástico (E) fijándolo con el tornillo provisto (G) en el agujero inferior el freno en forma de "L" fijándolo con el tornillo (G) provisto, después de colgadas las placas de cristal regularlo de forma que el freno (F) actúe sobre la placa sobre la puerta.

8. Tomar la medida "D" de muro a muro sobre las jambas (Fig. N° 9)

9. Trasladar medida "D" sobre el cabezal y cortar (Fig. N° 10) Recuerde que para obtener un buen corte puede utilizar sierra de 32 dientes de acero.

10. Una vez cortado el cabezal, colocarlo sobre las jambas, y aproximadamente a 20mm del muro y a 12mm de la parte inferior del cabezal perforar con mecha de acero rápido de 3,5 mm, y fijarlo utilizando los tornillos (O) N° 8 x 12mm (Fig. N° 11) la misma operación repetirla del lado opuesto.

11. Sellar como indica la Fig. N° 12 la Jamba y el Umbral

Fig. 1

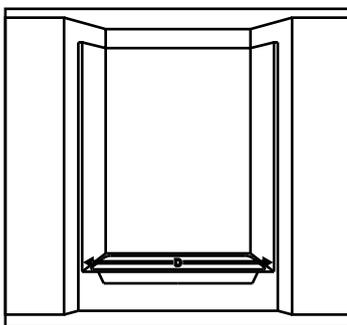


Fig. 2

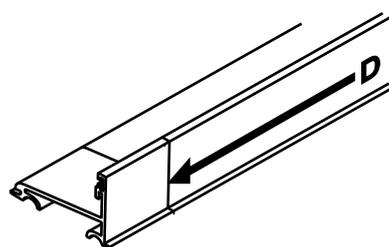


Fig. 3

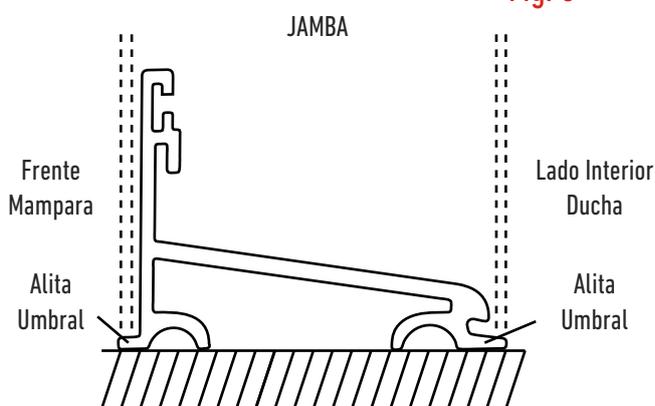


Fig. 4

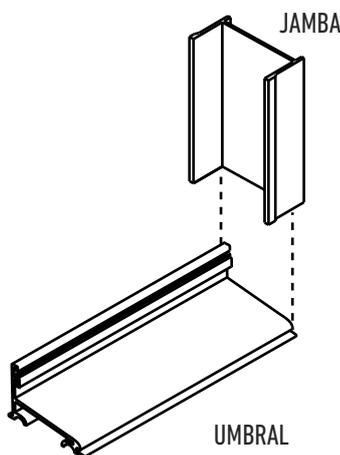


Fig. 5

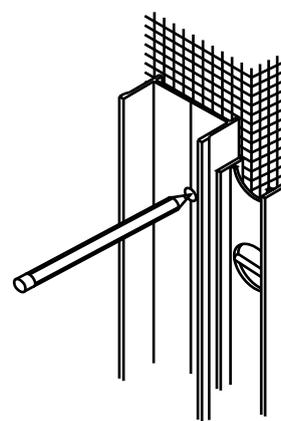


Fig. 6


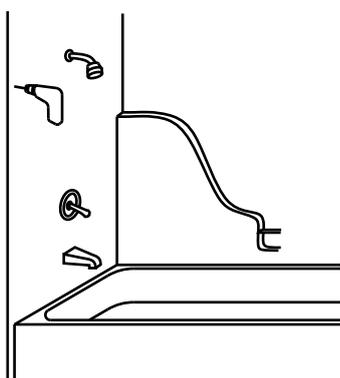


Fig. 7

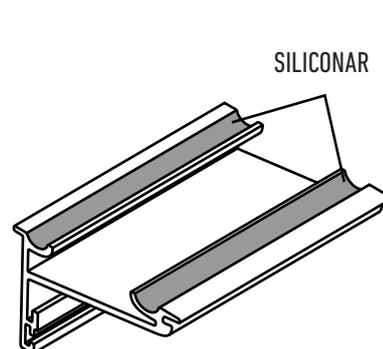

12. Colocar como indica la Fig. N° 13 primero la placa de frente de la mampara y luego corresponda a la ducha. Una vez colgadas las puertas regule la guía (D) y los frenos "L" plásticos (F) para que actúen sobre la placa de cristal.

Fig. 8

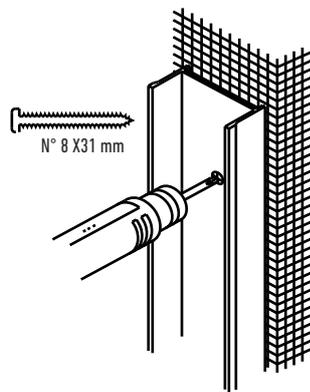
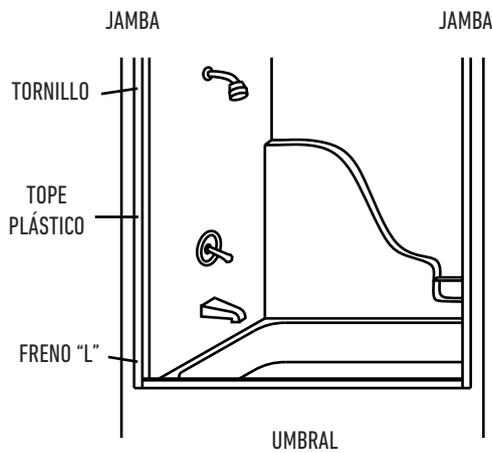


Fig. 9

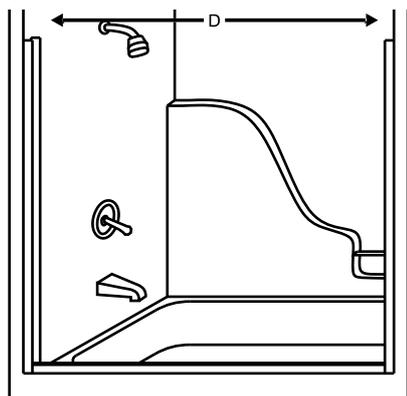


Fig. 10

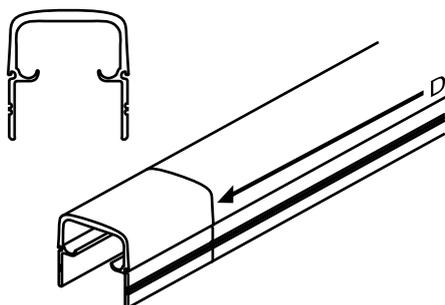


Fig. 11

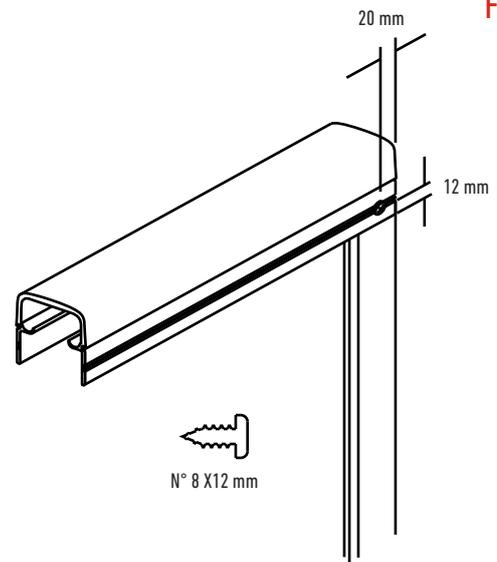


Fig. 12


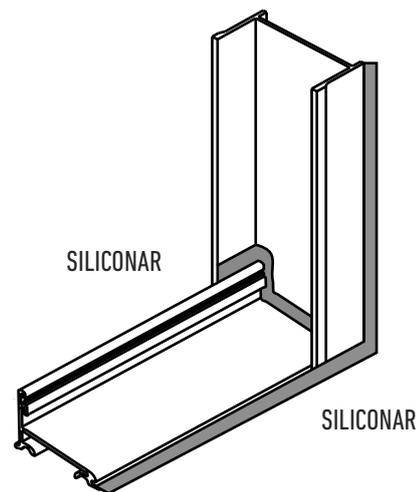


Fig. 13

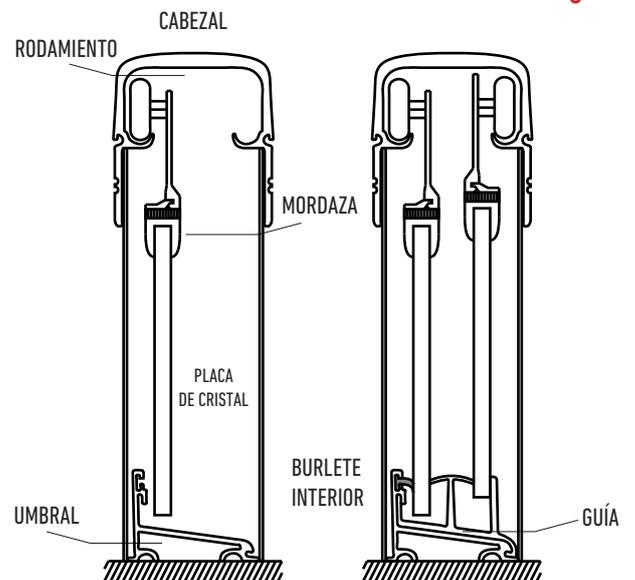

## HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA LA INSTALACIÓN

### COMPONENTES PRINCIPALES DE LA MAMPARA

1. Cinta métrica
2. Sierra de 32 dientes de acero
3. Taladro eléctrico
4. Mecha de widia 6mm
5. Atornillador Phillips
6. Lápiz
7. Martillo
8. Sellador de siliconas

### HERRAMIENTAS NECESARIAS

Plomada o nivel  
 Maquina de agujerear  
 Mecha broca de widia de 6mm  
 Mecha broca de acero rápido de 3.5mm  
 Sellador de silicona

## DATOS DE INTERÉS

### ACERCA DE LA LIMPIEZA

NO utilice abrasivos.  
 NO utilice ácidos.  
 NO utilice elementos punzantes para limpieza.

Use solamente agua, jabón o productos específicos para la limpieza de vidrio.

### CARACTERÍSTICAS DEL CRISTAL TEMPLADO

Es un cristal cuyas características ópticas son iguales a las de un cristal común, pero con una resistencia mecánica 4 ó 5 veces superior a éste.

Ante una rotura en caso de accidente debe fragmentar como pequeñas partículas.

### INFORMACIÓN PARA EL CLIENTE

Esta mampara NO ES HERMÉTICA: puede tener filtraciones. Si la bañera o banquina tienen inclinación hacia afuera, el agua no escurrirá al interior de la ducha.

#### Garantía : Shower S.A. garantiza esta mampara por el termino de 2 años bajo las siguientes condiciones:

Shower S.A. Garantiza a su criterio la reparación, reemplazo de piezas, o reemplazo de la mampara, después de una inspección si encuentra algún defecto de fabricación, siempre que su estado y uso haya sido el adecuado y de normal funcionamiento. Shower S.A. no se responsabiliza por los incidentes consiguientes, perdidas, daños causados a personas o cosas, perjuicios incidentales de origen directo o indirecto del uso de la mampara. La garantía perderá su vigencia en casos originados por maltrato, transporte, instalación defectuosa, golpes, rayos, terremotos, corrosión, uso de abrasivos de cualquier tipo. La responsabilidad también será declinada si la instalación no hubiera sido realizada como el manual adjunto detalla. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar la factura de compra.

**SHAWER®**

Por consultas de instalación o perdidas de piezas comuniquese a:

Tel.: 011-4742-4296

Consultas sobre instalación: [consultas@shower.com](mailto:consultas@shower.com)

Servicio técnico: [serviciotecnico@shower.com](mailto:serviciotecnico@shower.com)

Shower S.A. Formosa 2485 Beccar (B1643BVQ) Pcia de Buenos Aires-Republica Argentina

E-mail: [shower@shower.com](mailto:shower@shower.com)

[www.shower.com](http://www.shower.com)

**SHAWER®**  
*Abre su imaginación*

[WWW.SHAWER.COM](http://WWW.SHAWER.COM)

.....  
Tel/Fax: (54-11) 4747-4993 | (54-11) 4732-2261 | (54-11) 4742-0208 (54-11) 4742-4296 | (54-11) 4707-0684  
shawer@shawer.com | Neuquén 2465 (B1643BUQ) Beccar | Provincia de Buenos Aires | Argentina

 mamparas.shawer  shawerarg