


SHAWER®

FICHA DE INSTALACIÓN



WWW.SHAWER.COM

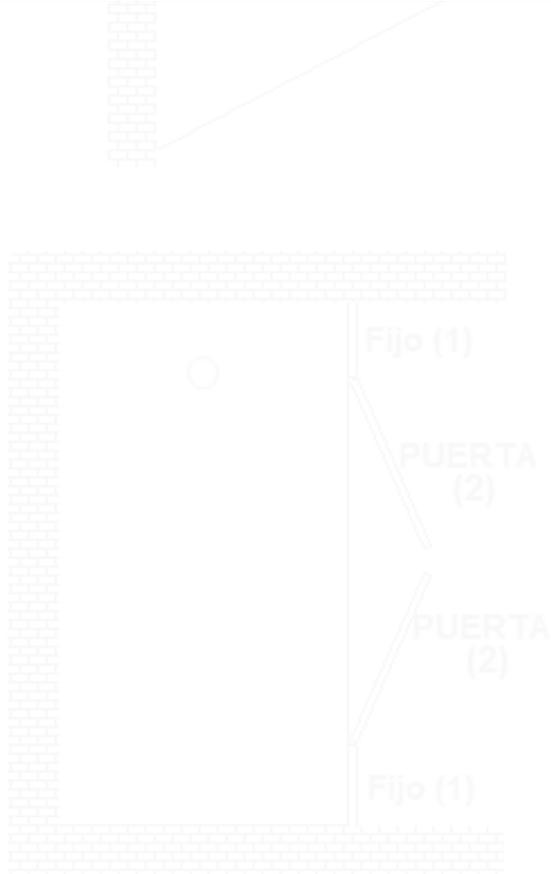


FICHA DE INSTALACIÓN

CLASSIC FRONT 2



CLASSIC FRONT 2

1. Colocar los perfiles compensadores (1) en ambos laterales, a nivel. Usar los tarugos de 6 mm. provistos.
2. Colocar riel inferior (2).
3. Colocar silicona en la ranura del riel inferior (2) en el sector donde va el paño fijo.
4. Colocar el paño fijo (3).
5. Colocar riel superior (4) y colocar silicona en la ranura del riel superior en el sector donde va el paño fijo.
6. Colgar el paño móvil del lado interno de la mampara y regular el nivel desde las ruedas.
7. Colocar topes plásticos negros de puerta (5) atornillandolos a los rieles superior e inferior. Agujerear con mecha de acero rápido diam.3,5 mm.
8. Cortar tapa relinga (6) para colocarla en la ranura del riel inferior, a continuación del paño fijo con el objeto de tapar esta ranura.
9. Idem anterior pero sobre el riel superior.
10. Colocar silicona en el perímetro de la mampara del lado exterior sobre los perfiles compensadores y el riel inferior.

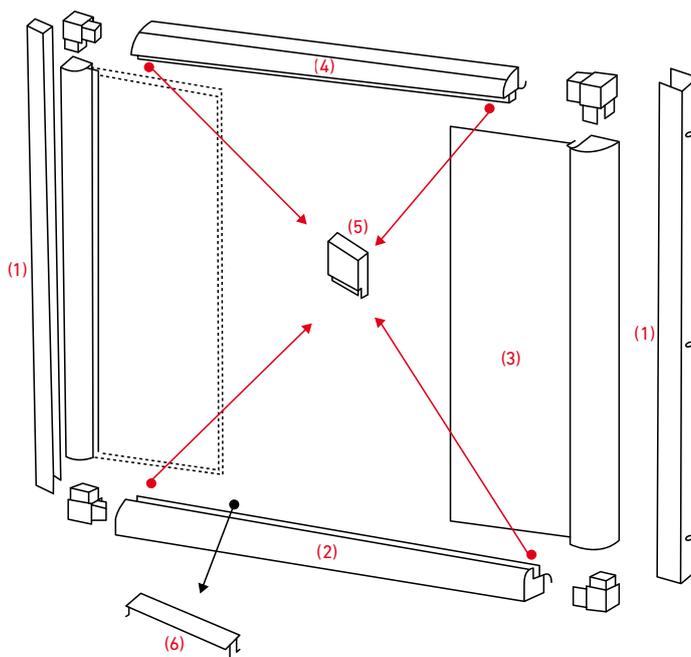

SHAWER®

Abre su imaginación

WWW.SHAWER.COM

.....
Tel/Fax: (54-11) 4747-4993 | (54-11) 4732-2261 | (54-11) 4742-0208 (54-11) 4742-4296 | (54-11) 4707-0684
shawer@shawer.com | Neuquén 2465 (B1643BUQ) Beccar | Provincia de Buenos Aires | Argentina

 mamparas.shawer  shawerarg