



MANUAL DE INSTALACIÓN

SHAWER®

BARANDAS KELENDER GLAS

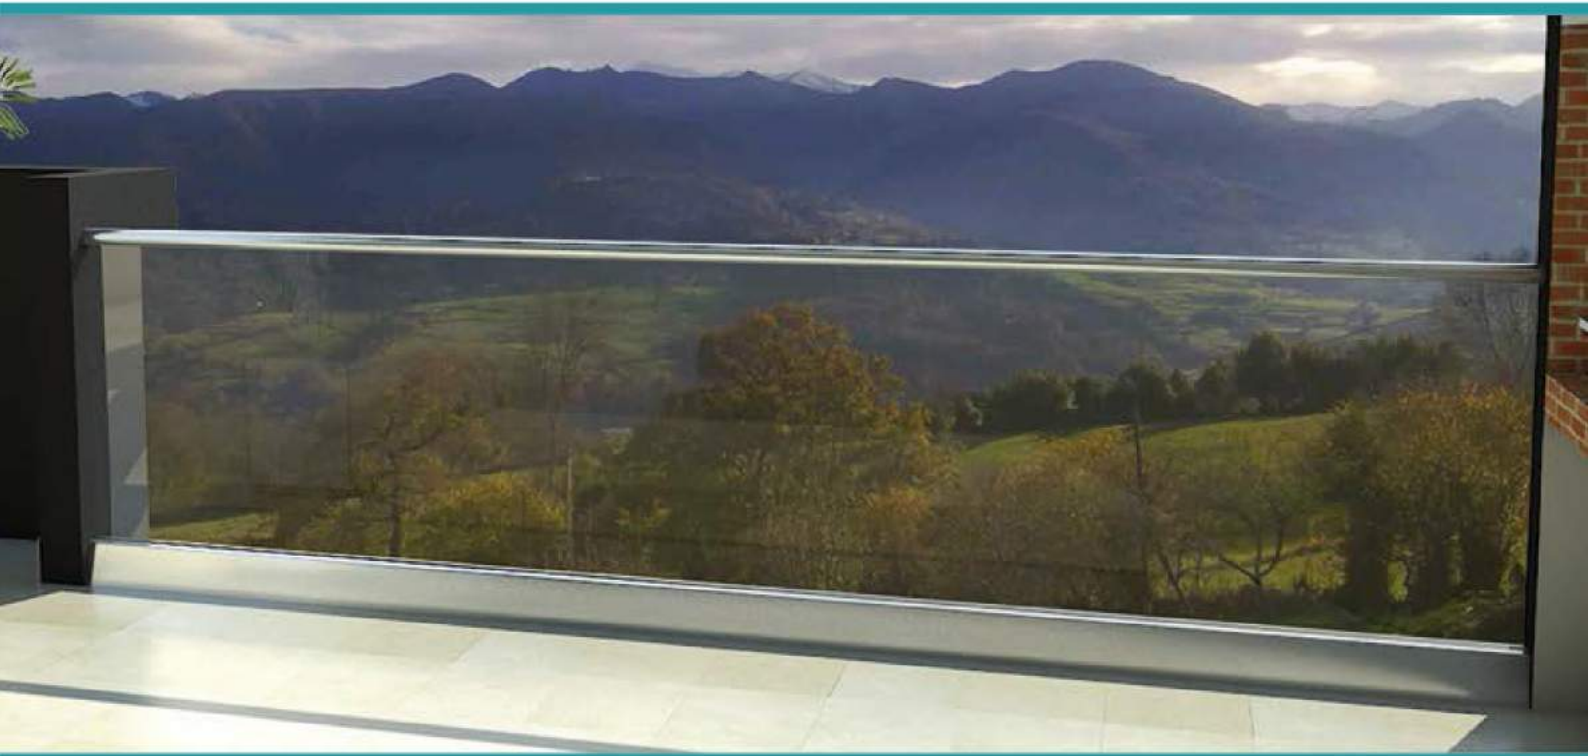


Abre su imaginación

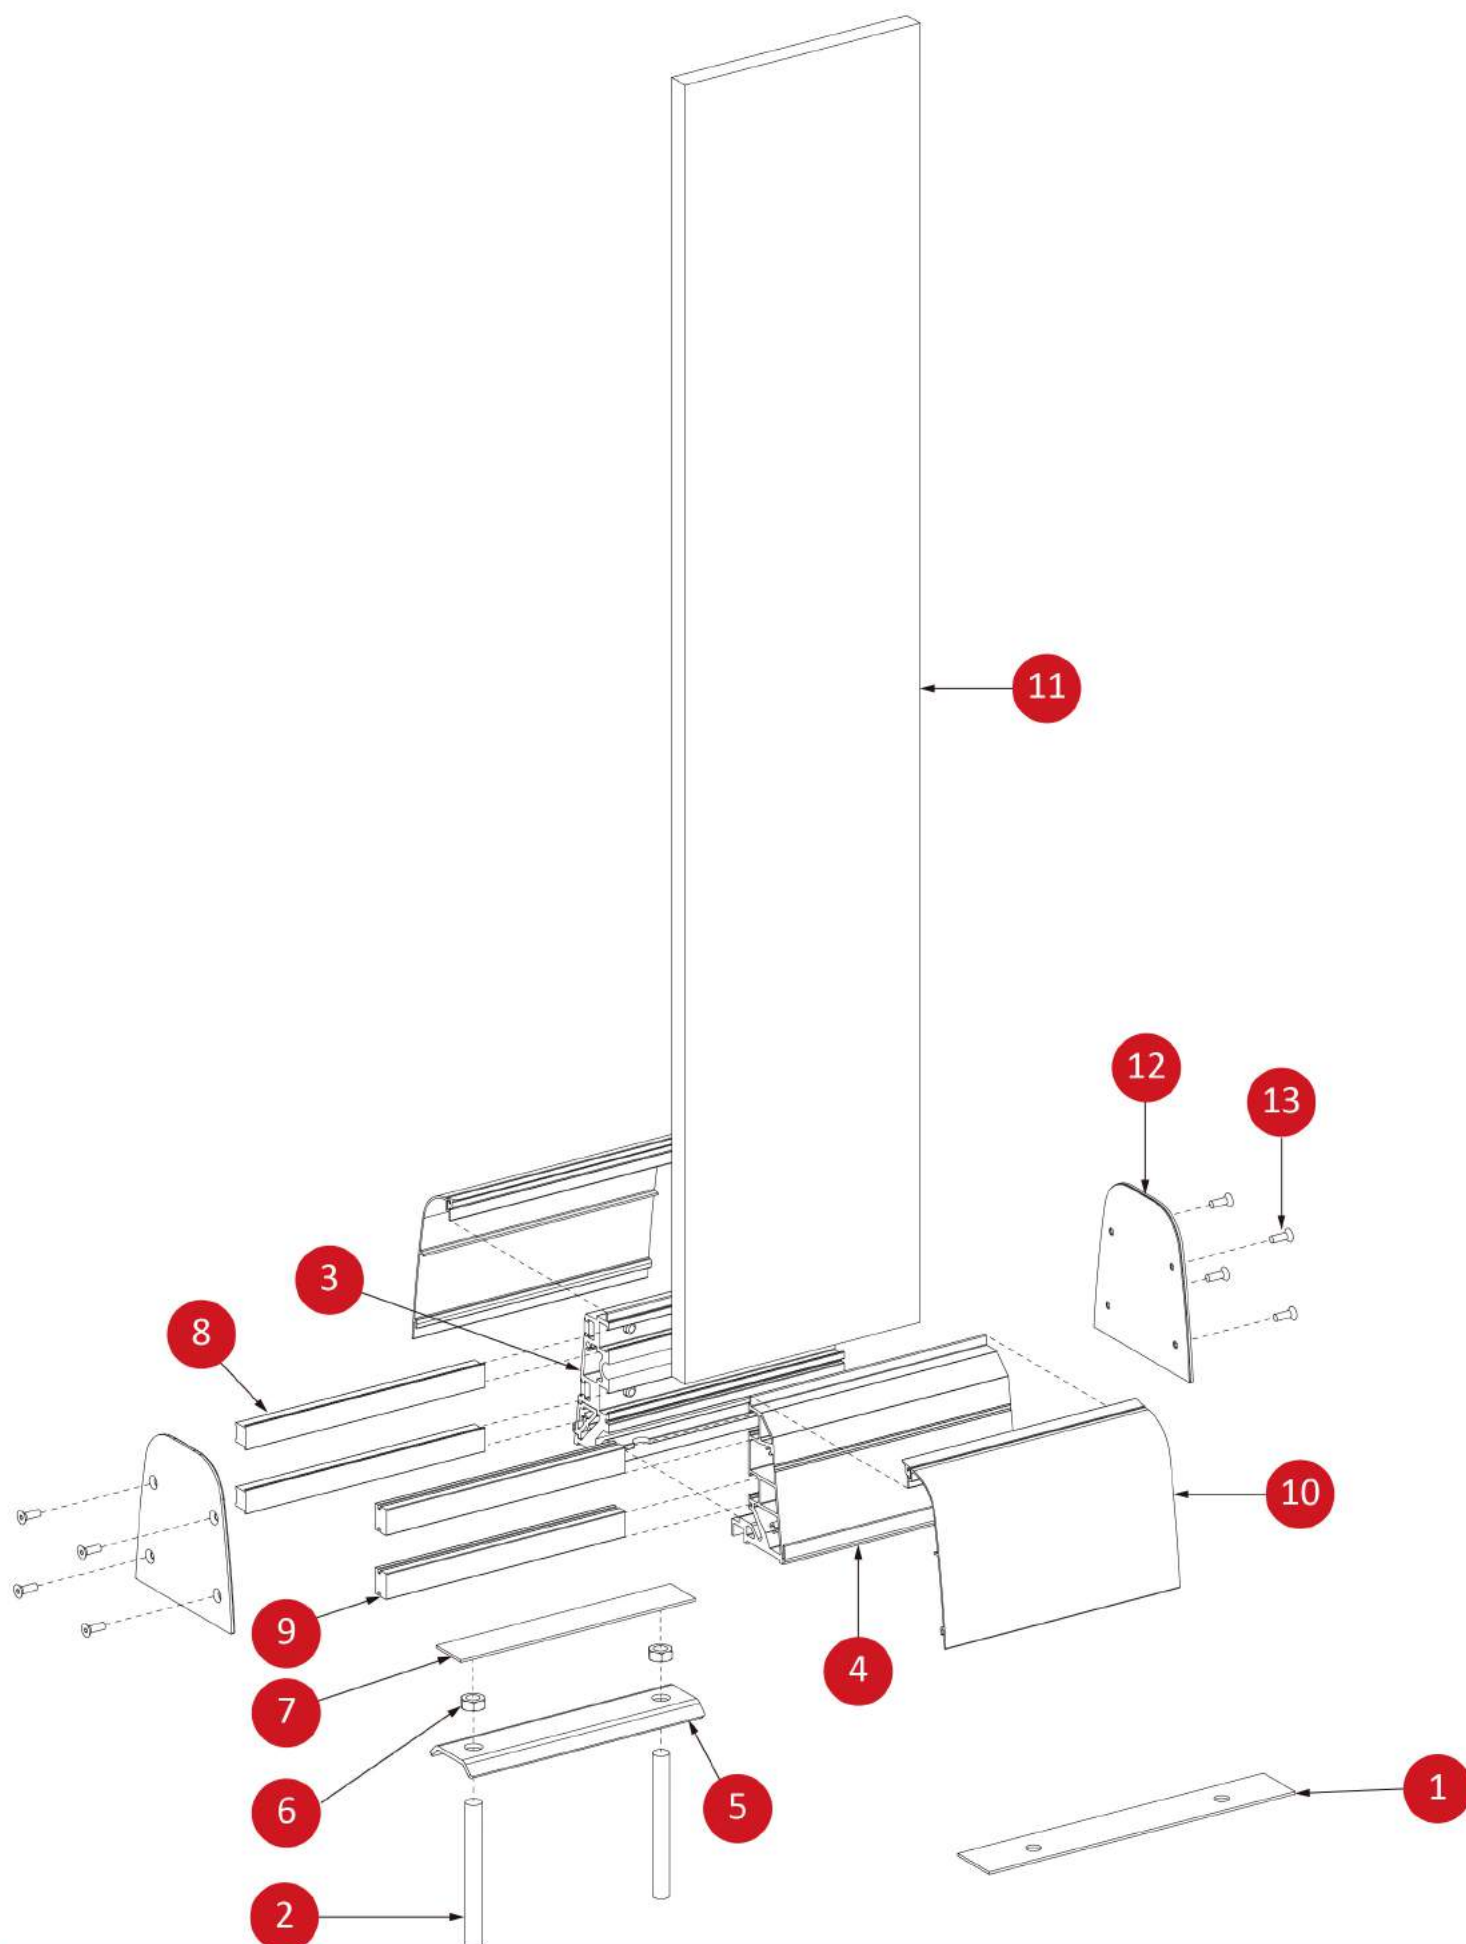

Ítem	Nombre	*Cant.	Ítem	Nombre	*Cant.
1	PLANTILLA DE INSTALACIÓN	1	9	PATÍN	2
2	VARILLA ROSCADA M12	2	10	CENEFA	2
3	PERFIL INTERNO	1	11	VIDRIO	1
4	PERFIL EXTERNO	1	12	TAPA LATERAL	2
5	CHAPA DE UNIÓN	1	13	TORNILLO M5X14	8
6	TUERCA M12	2	*Las cantidades pueden variar en función del largo de la baranda		
7	FLEJE DE APOYO	1			
8	APRETADOR	2			


Opcional

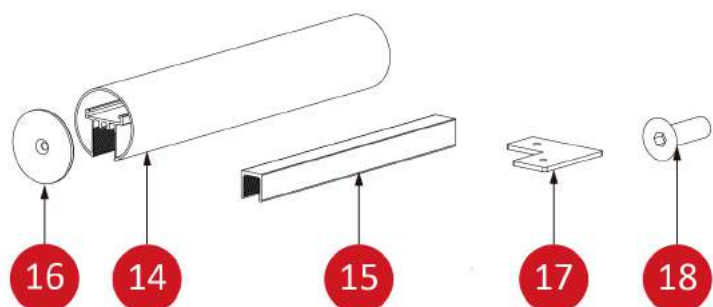

*Las cantidades pueden variar en función del largo de la baranda

Ítem	Nombre	*Cant.
14	PASAMANOS	1
15	FIJACIÓN PASAMANOS	1
16	TAPA PASAMANOS	2
17	FIJACIÓN PASAMANOS	2
18	TORNILLO M5X14	2


Herramientas

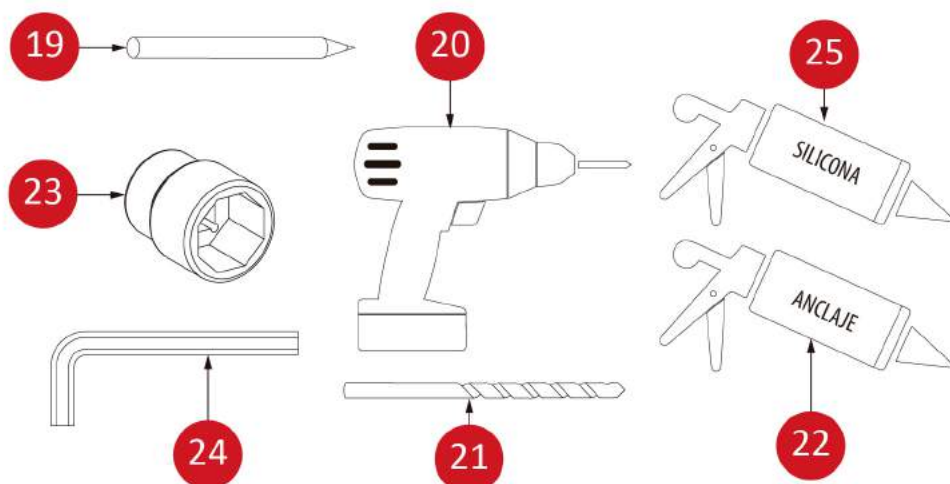

*Las herramientas no están incluidas en el kit de instalación


*Ítem	Nombre
19	MARCADOR
20	TALADRO
21	BROCA PARA PARED 12
22	ANCLAJE QUÍMICO
23	TUBO N° 17
24	LLAVE ALLEN 3MM
25	SILICONA

Medidas generales

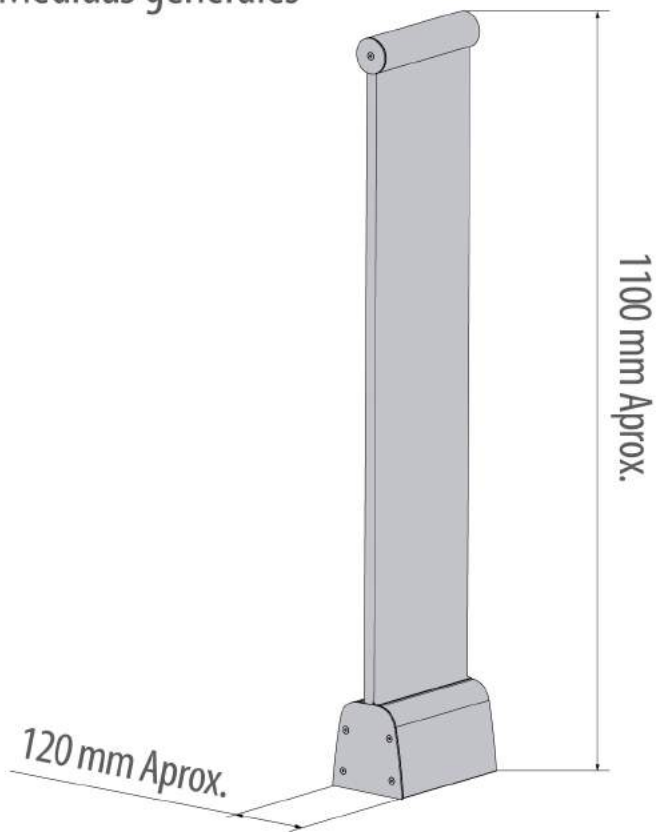

Características del suelo

Hormigón Armado

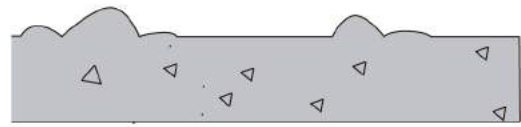


Suelo irregular




Suelo regular

Distancia mínima respecto del borde

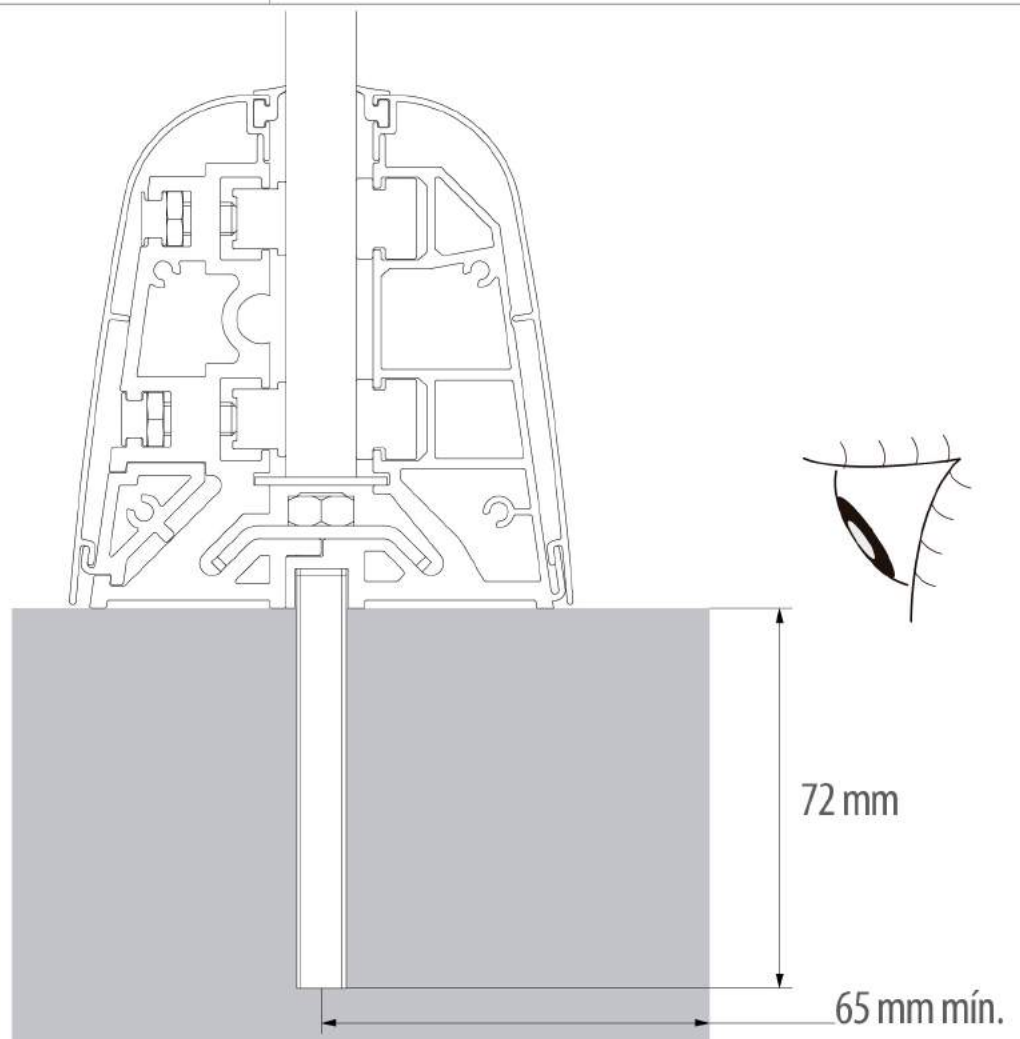

Resistencia


Resistencia fuerza horizontal

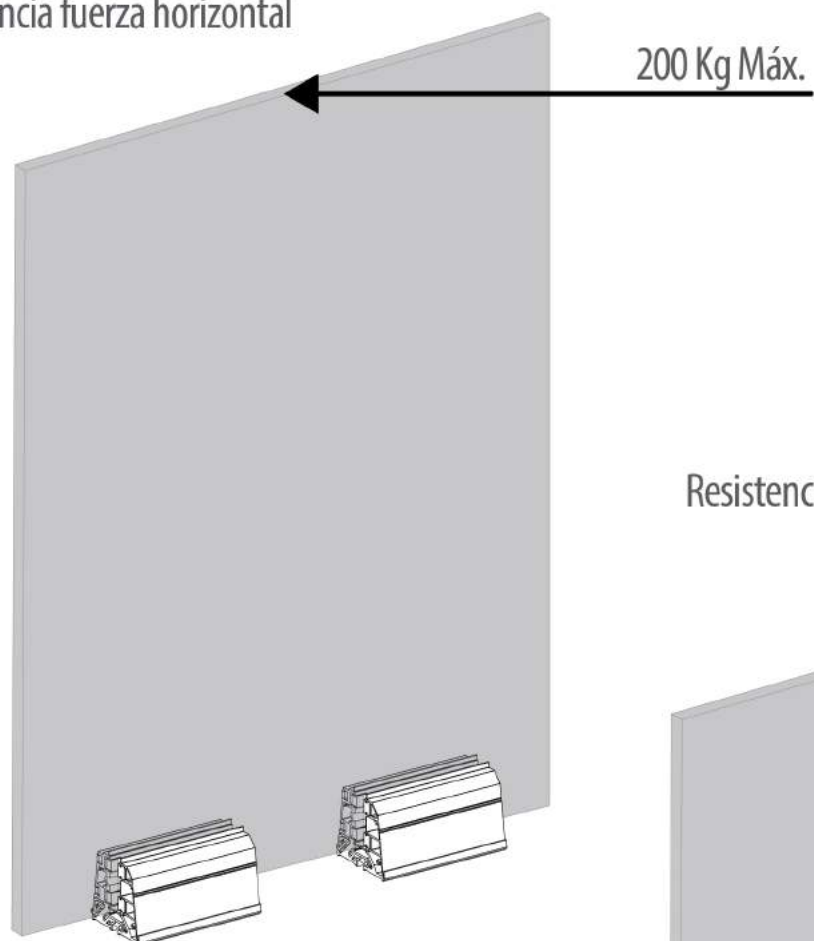


Resistencia fuerza de impacto




Resistencia a la corrosión

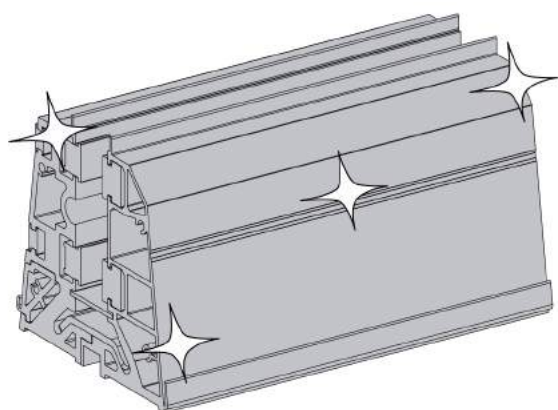



1

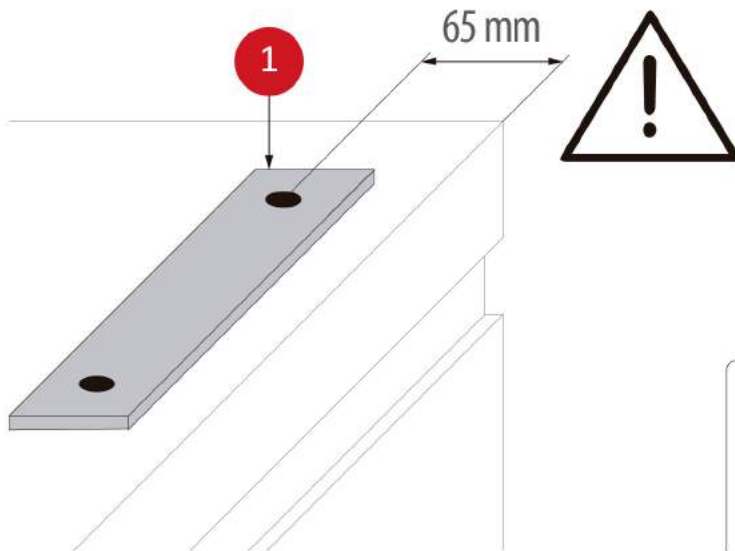


2

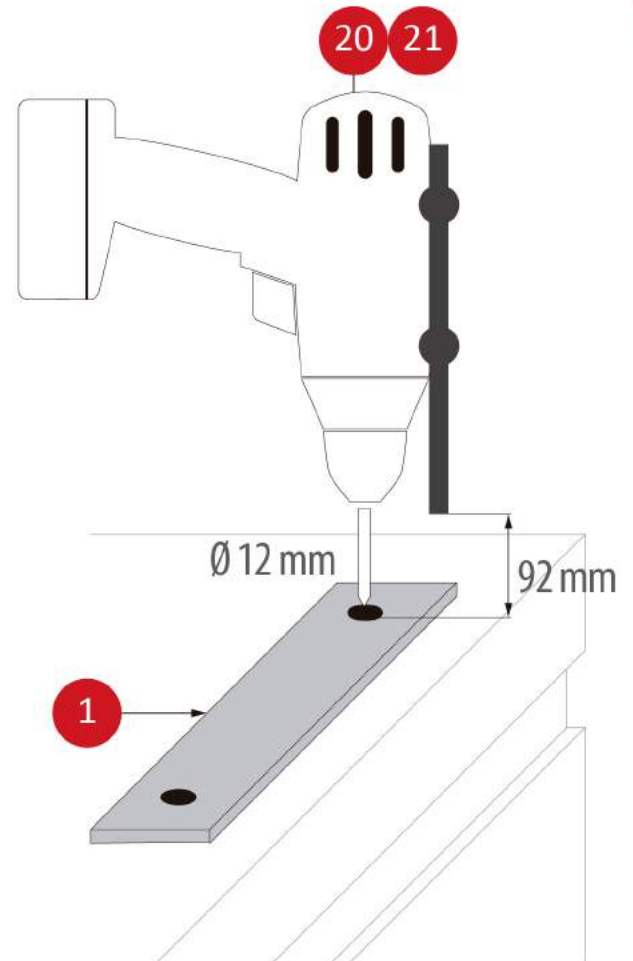

3

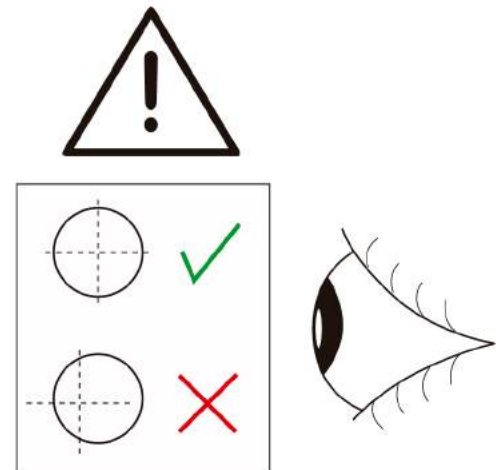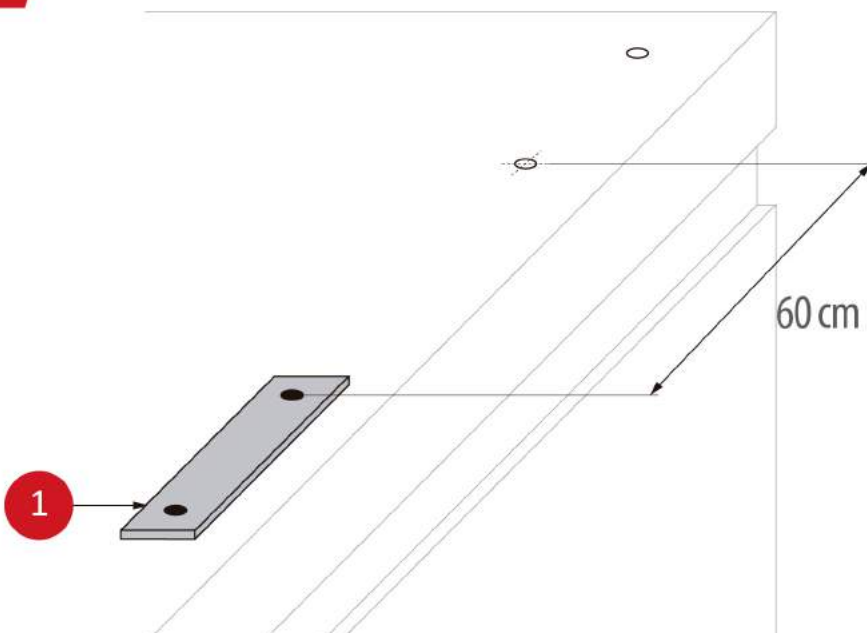


4

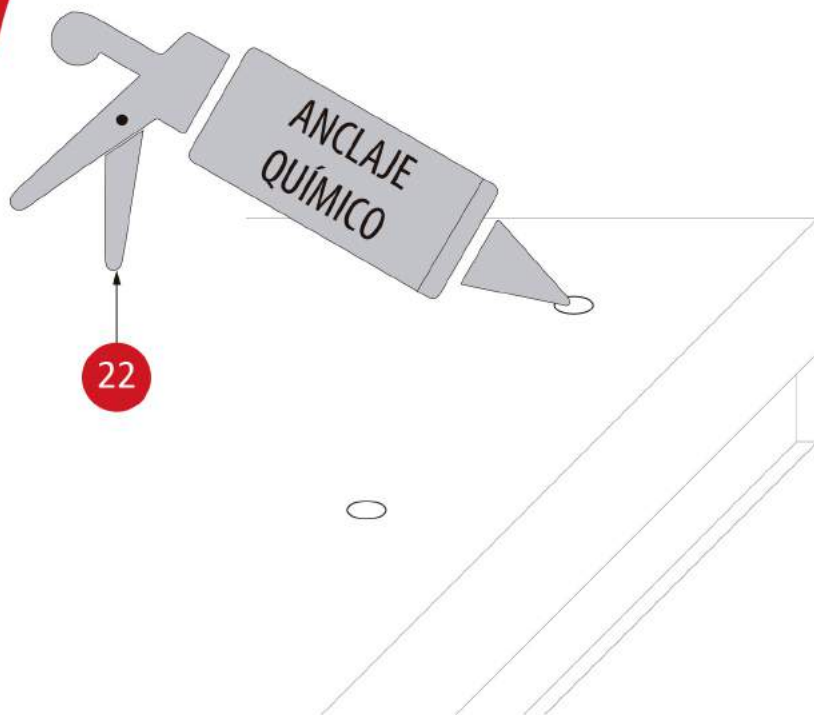

Aplicar anclaje químico
en cada agujero




5

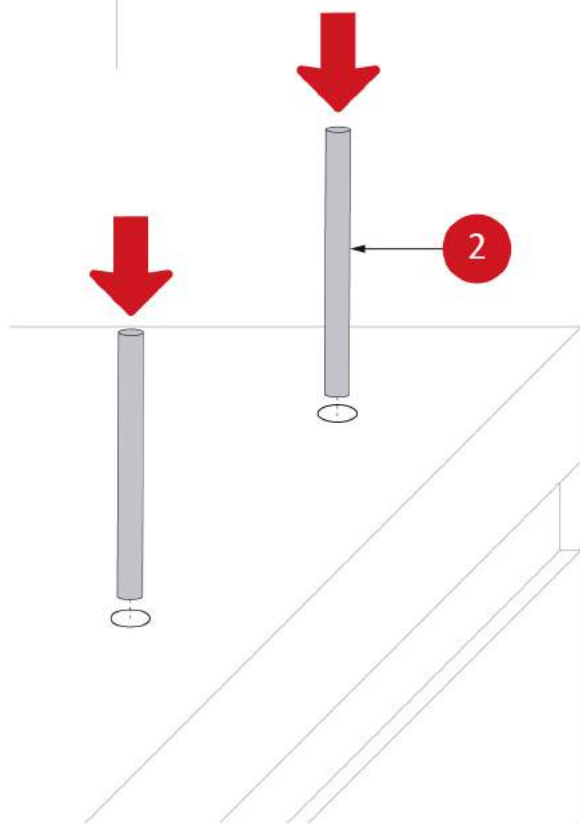


6




Esperar 2 hs a
que cure el anclaje
para realizar el paso 7

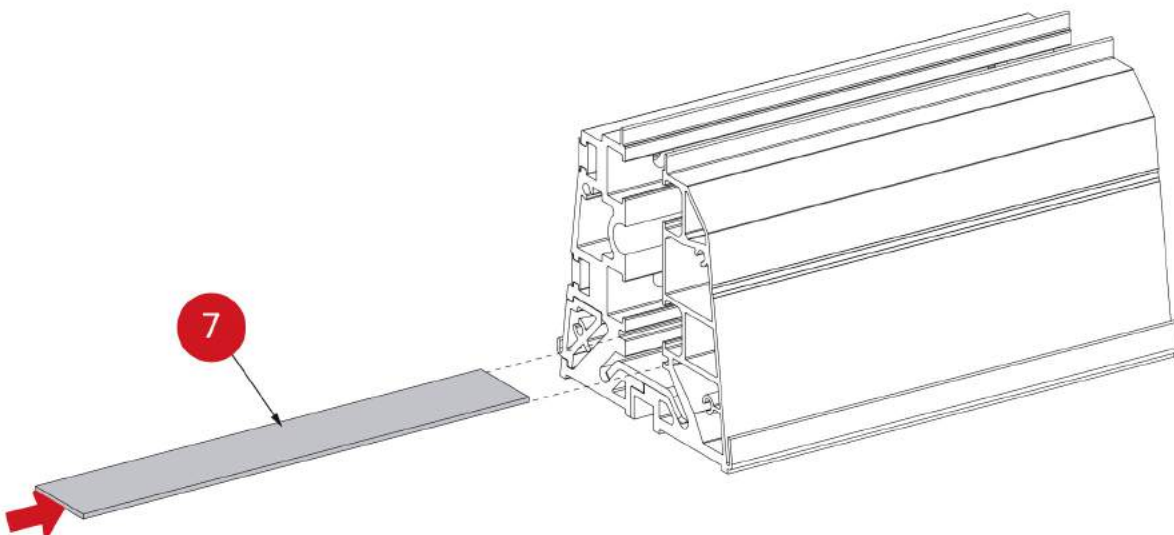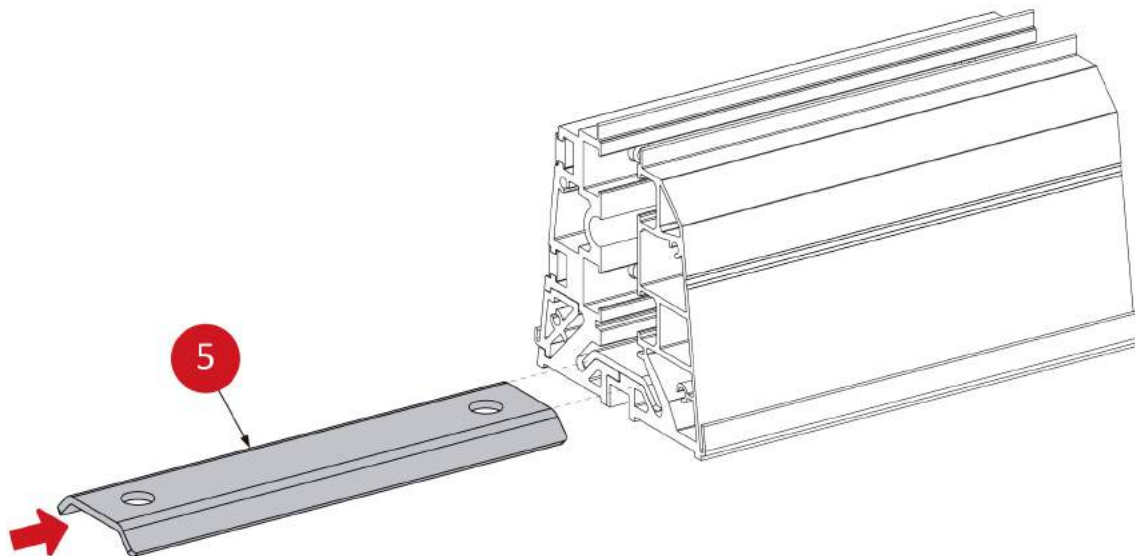
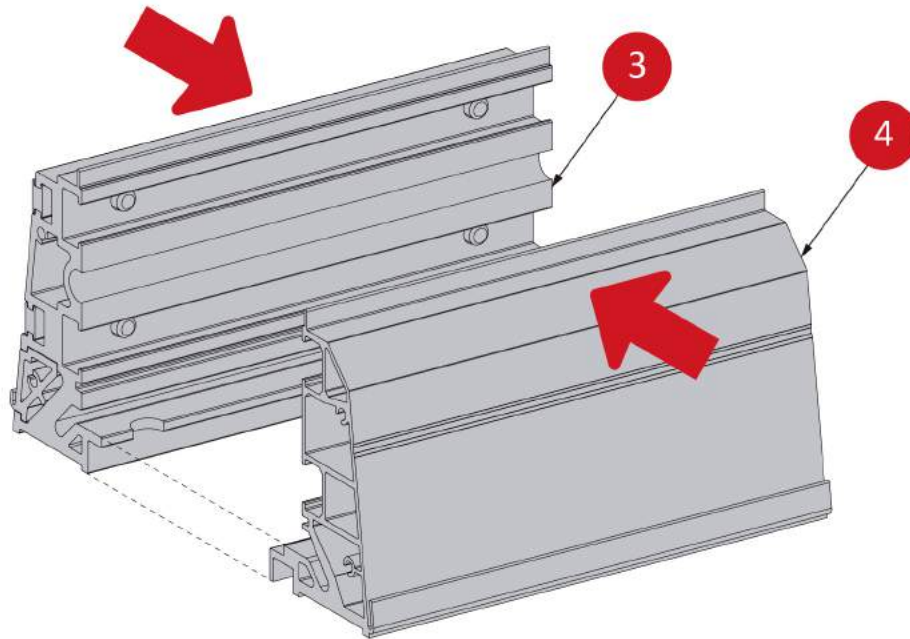


10

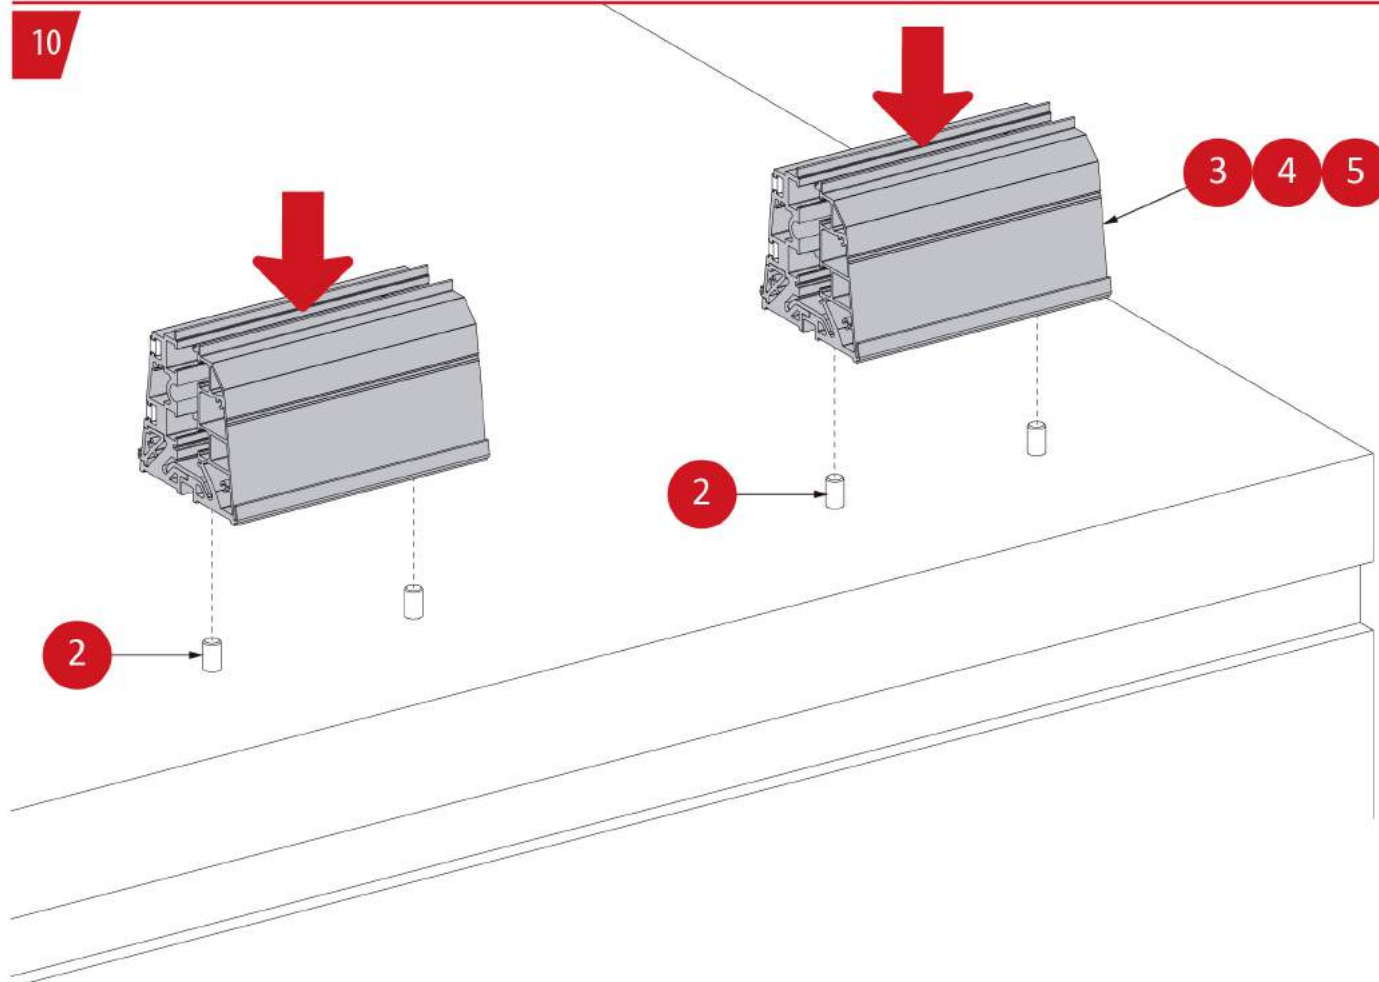



11


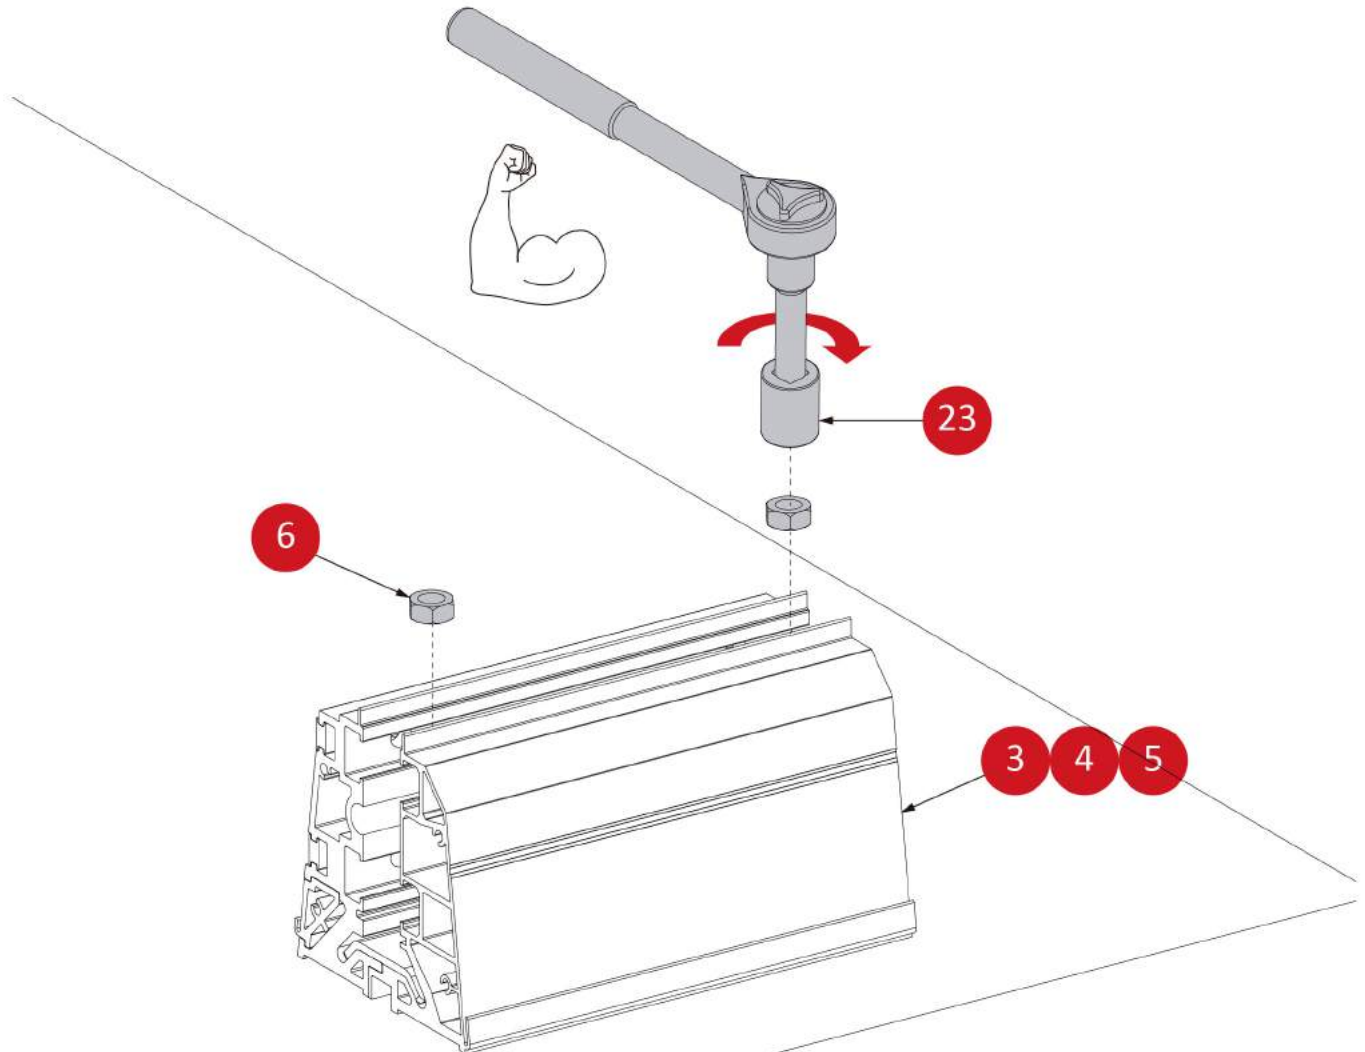


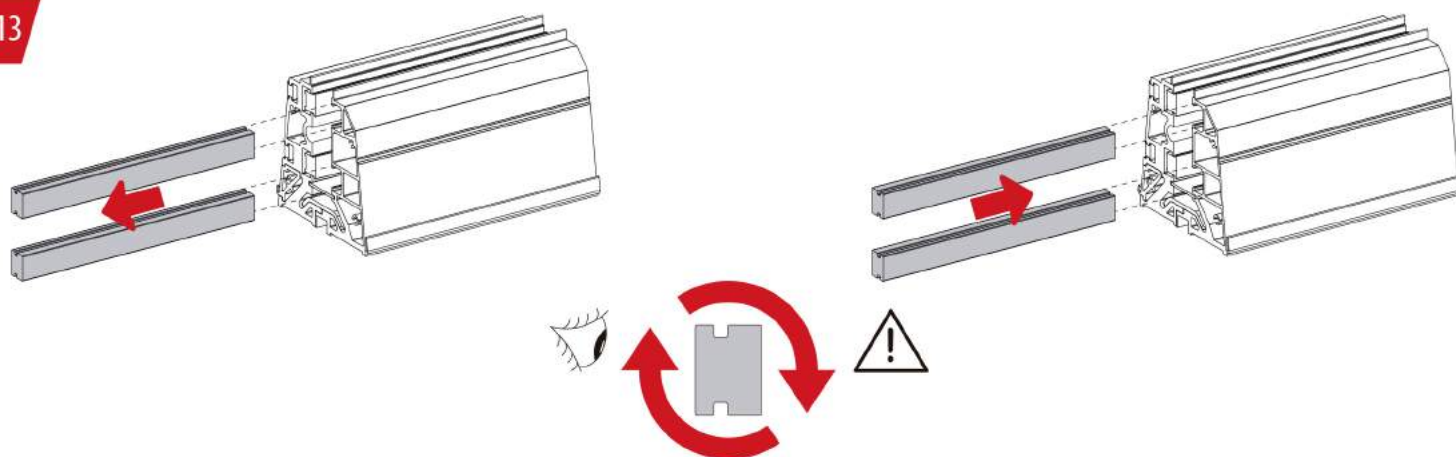
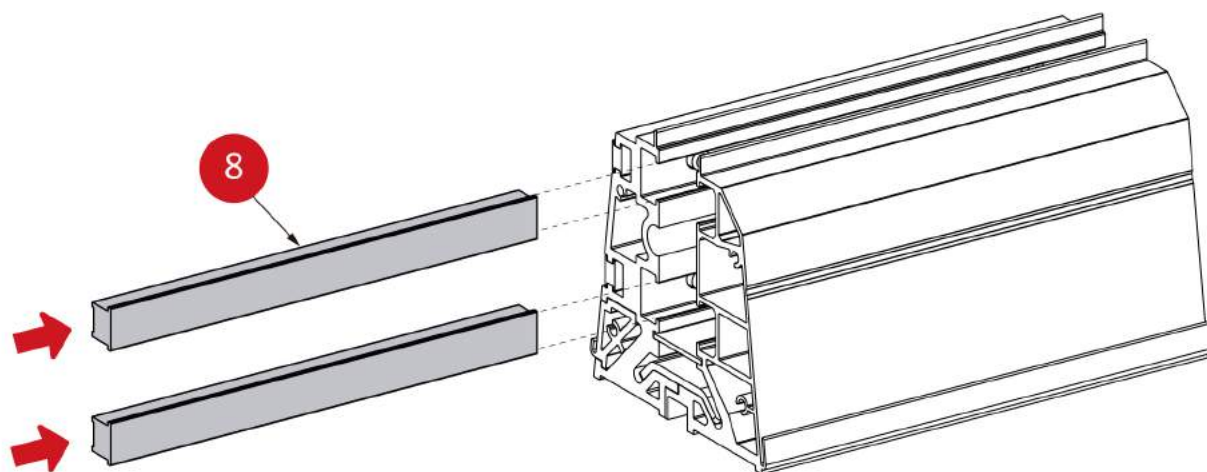


Vidrio de 10 y de 6+6 mm

Vidrio de 8+8 mm

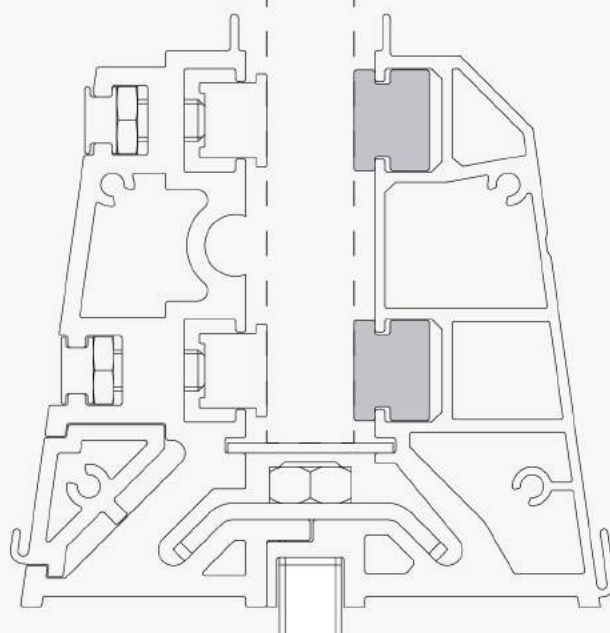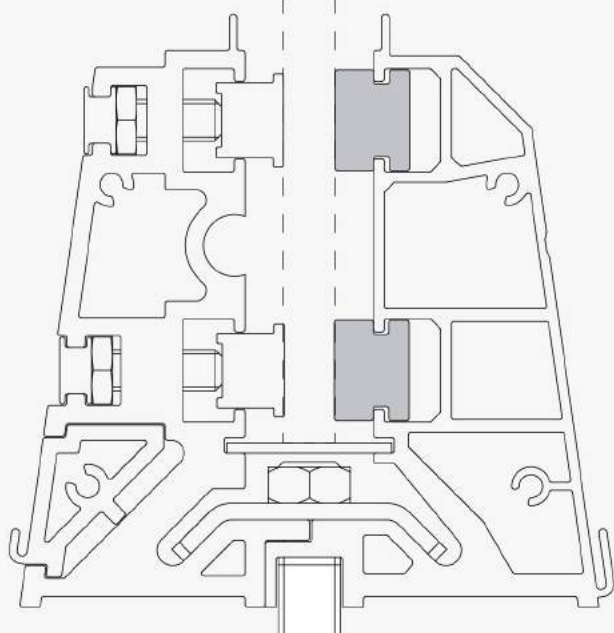


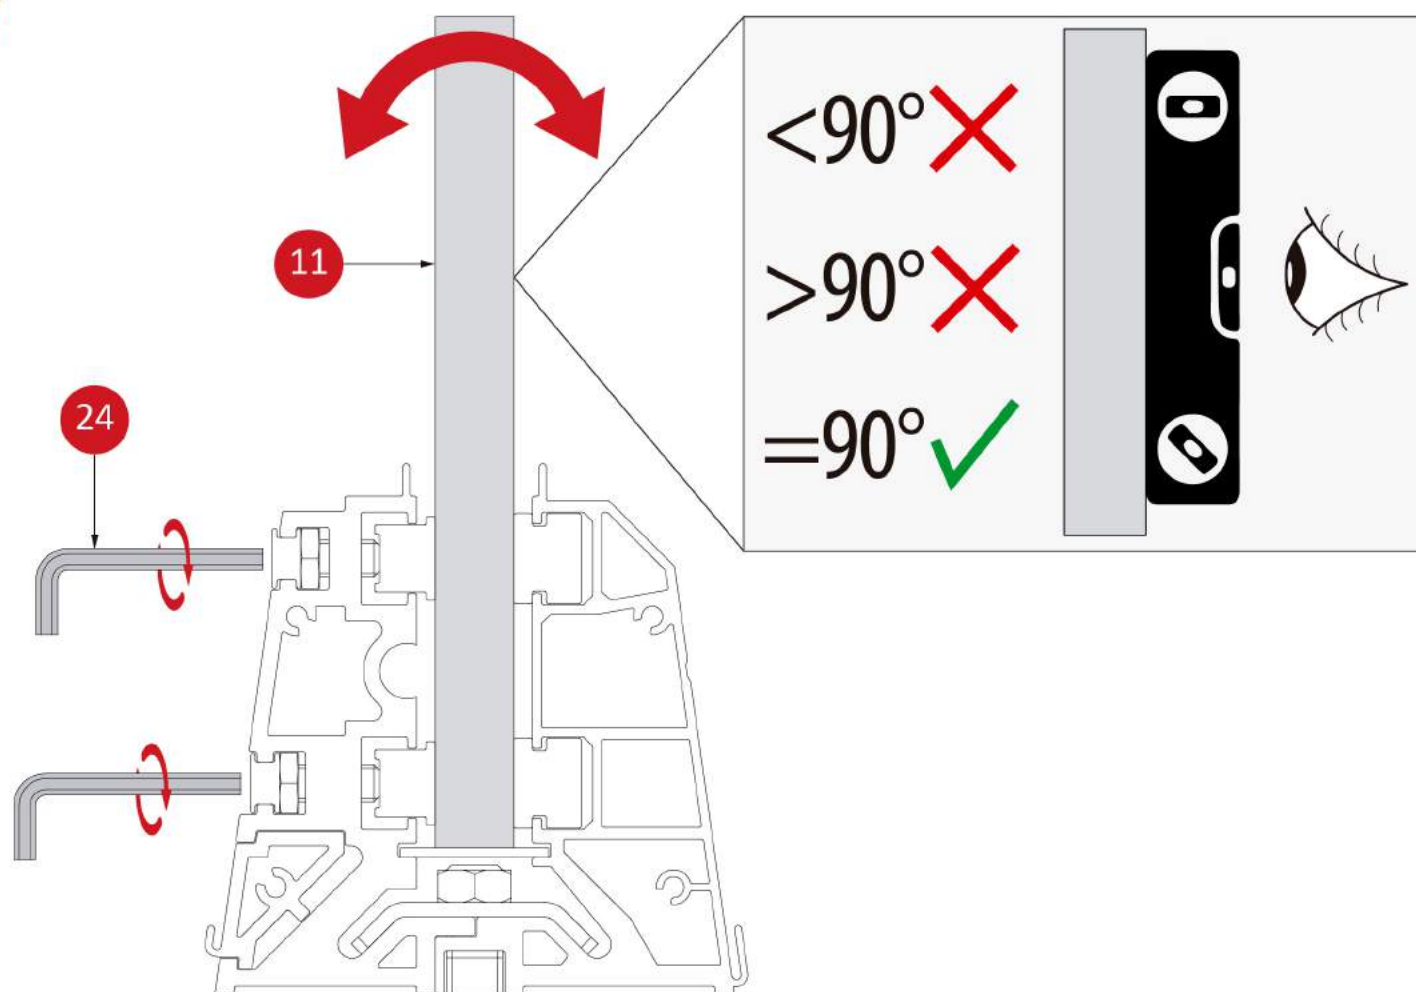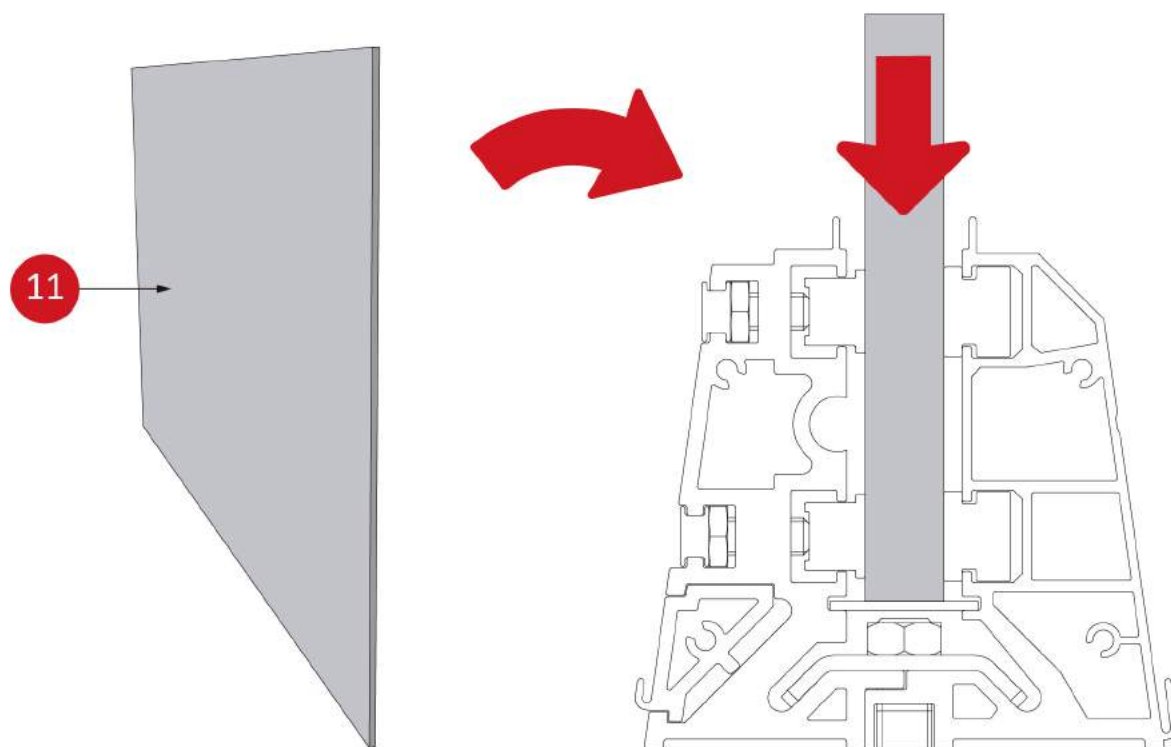

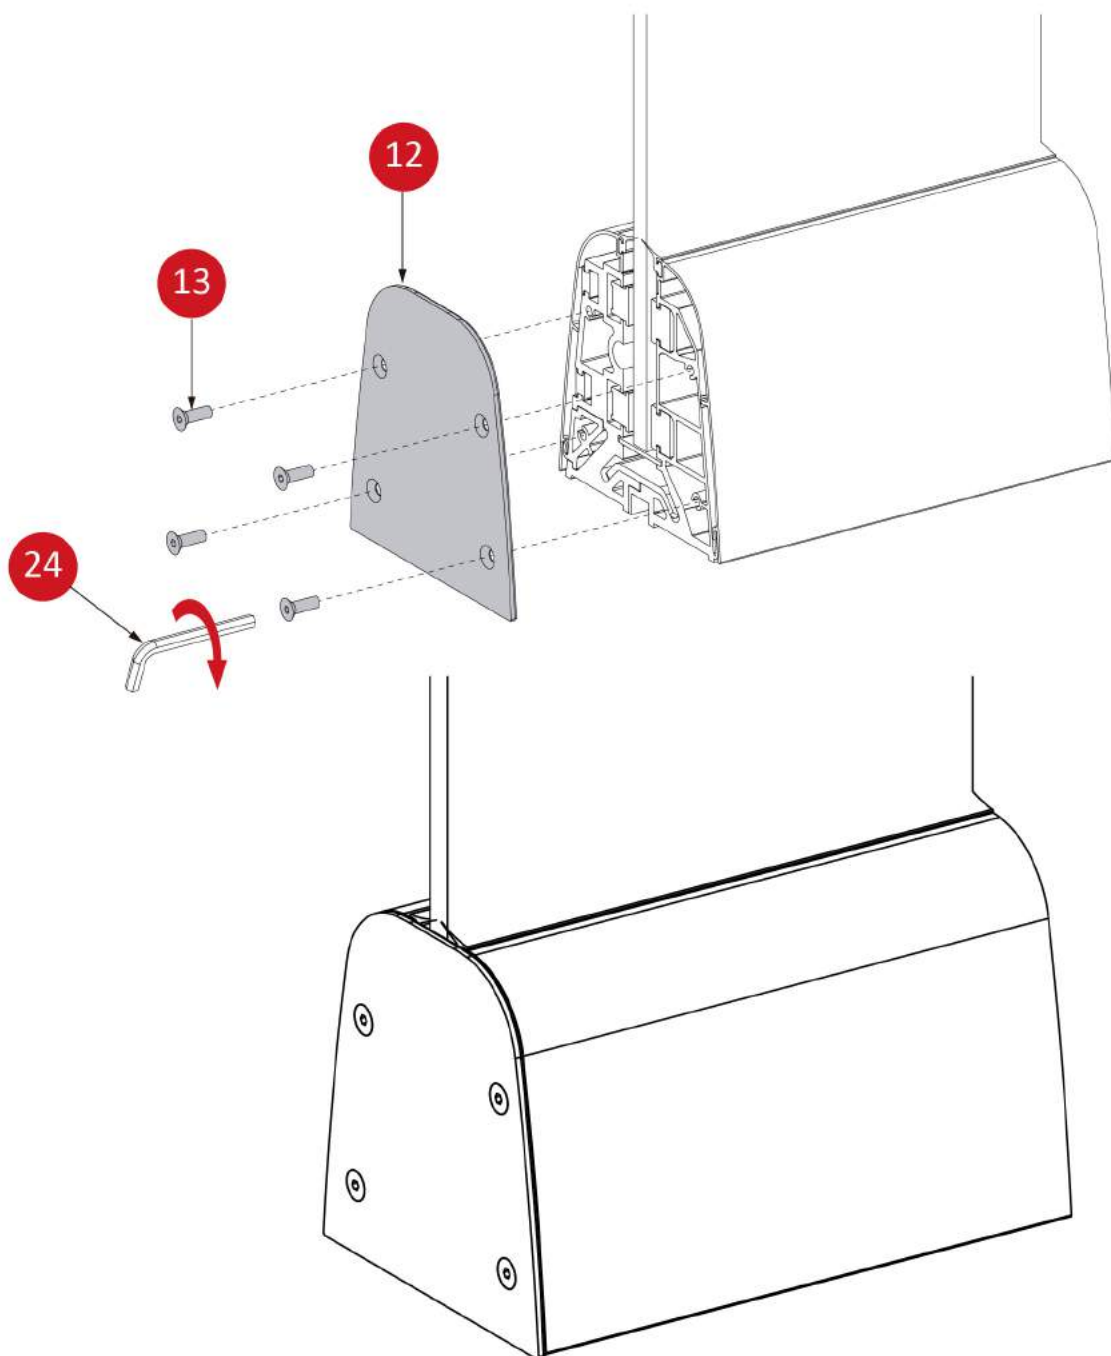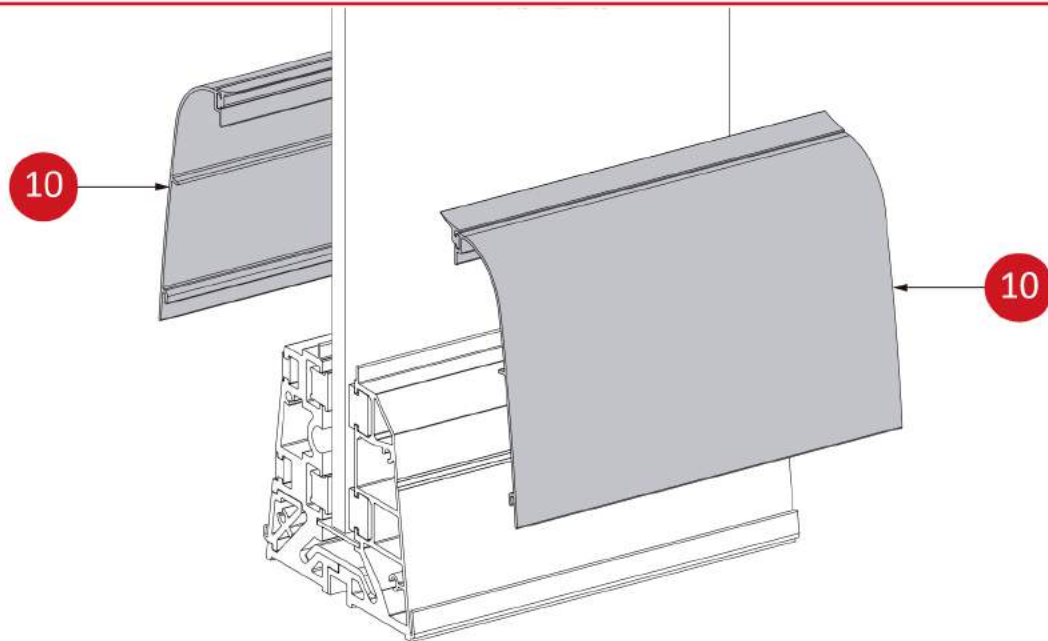





Idéntico montaje en todos los
modelos de cenefas

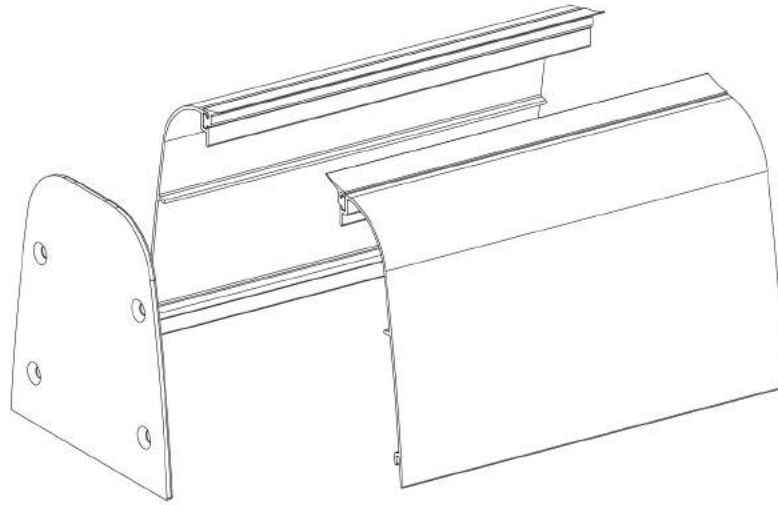

Cenefa curva

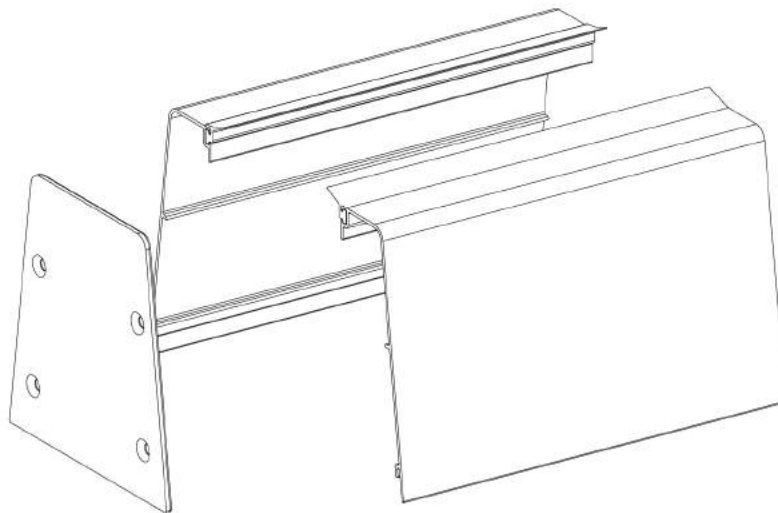


Cenefa trapezoidal

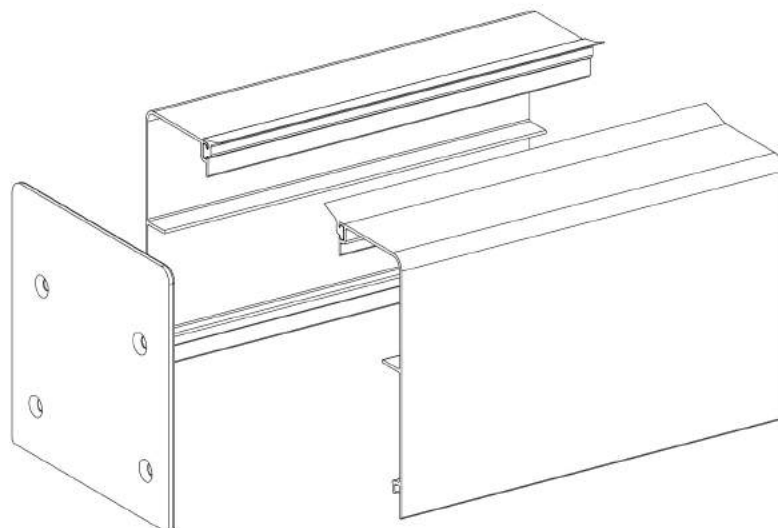


Cenefa recta



18

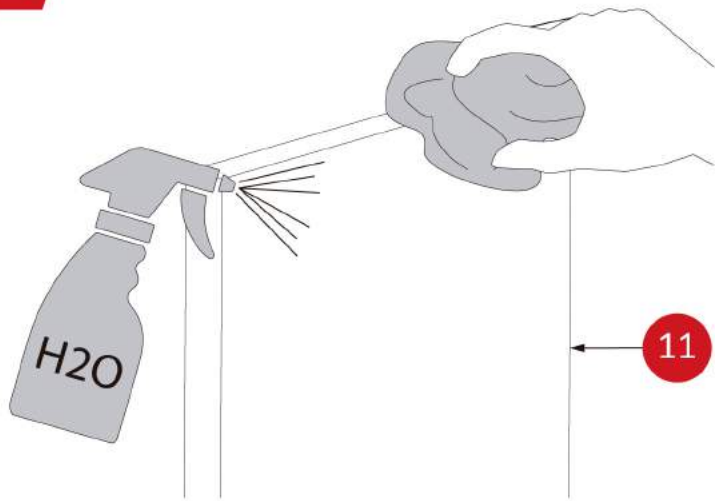


19

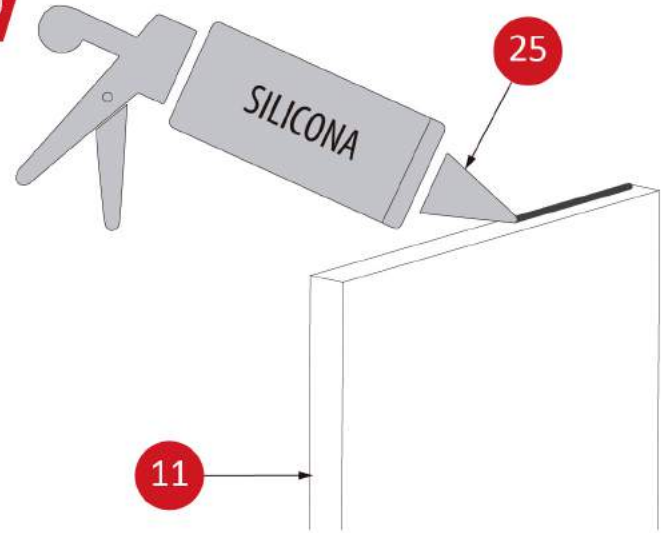

20

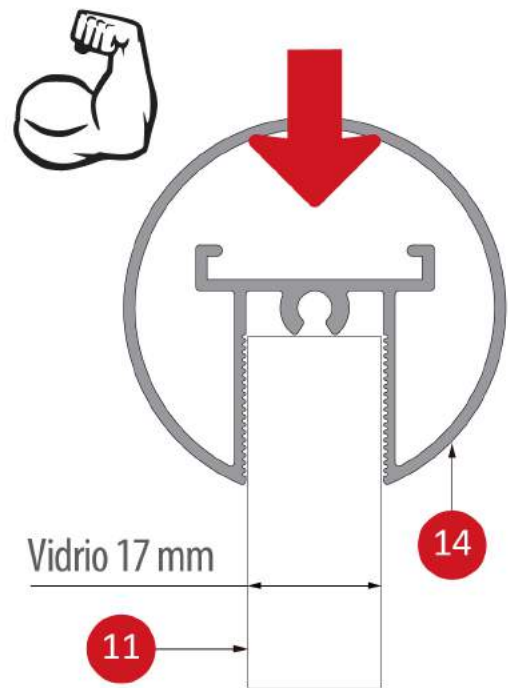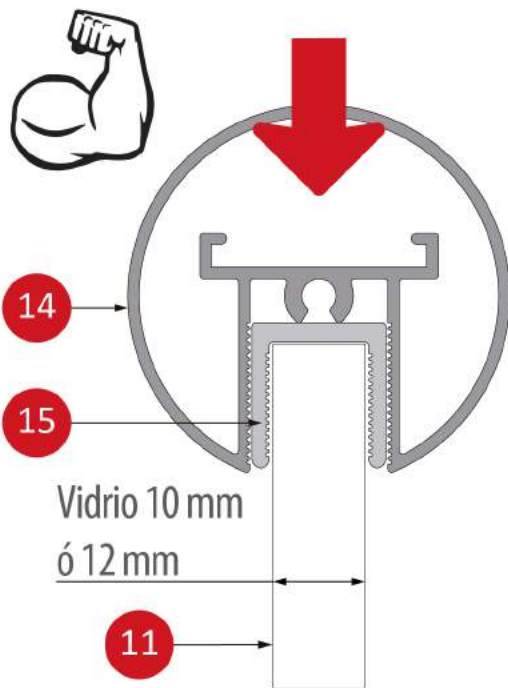

21

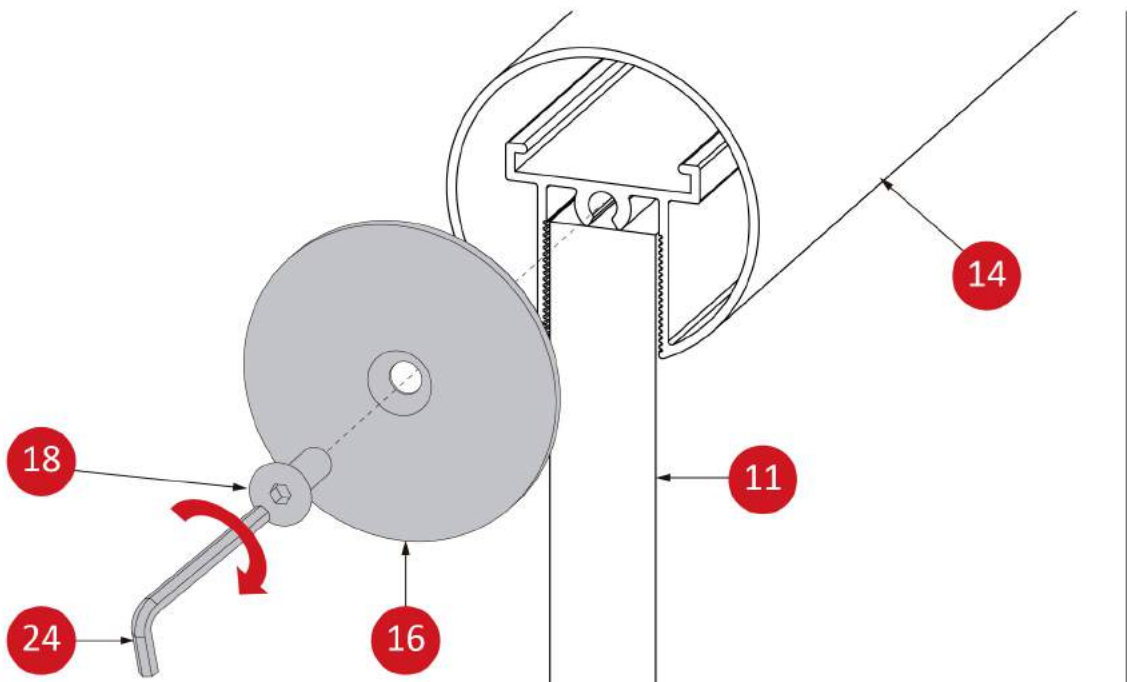

SHAWER®

Abre su imaginación

Sur Extremo S.A. | Neuquén 2465 (B1643BUQ) | Béccar, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Tel./Fax. (54 11) 4747-4993 | (54 11) 4732-2261 | shower@shower.com | www.shower.com