

ATENCIÓN:

- LAS MEDIDAS Y DIBUJOS DE ESTE MANUAL, SON DE REFERENCIA, PUDIENDO SUFRIR MODIFICACIONES.
- CONSULTE SIEMPRE EL SITIO PARA VERIFICAR ACTUALIZACIONES.
- OBSERVAR SIEMPRE MEDIDAS MAXIMAS DE CRISTALES PARA CADA MODELO. RECOMENDADAS
- ESTE MANUAL SUSTITUYE LAS VERSIONES ANTERIORES.

IMPORTANTE:

- HACER LA INSTALACION UTILIZANDO NIVEL Y PLOMADA, EVITANDO FUERA DE NIVEL Y DESALINEADOS QUE COMPROMETAN EL BUEN FUNCIONAMIENTO. (SI ES POSIBLE UTILIZAR INSTRUMENTOS D MEDICION PRECISOS)
- EL MONTAJE DEBE SER REALIZADO POR UN TECNICO, CAPACITADO EN LAS INTSALACIONES DE CRISTALES TEMPLADOS

INDICE

PRESENTACION

4

MEDIDAS P/ VIDRIOS 8MM

6

HERRAMIENTAS

8

DRITTO FRONT 2

9

1 FIJO 1 PUERTA

FICHA DE INSTALACIÓN


MAMPARA DRITTO

Por favor lea estas instrucciones cuidadosamente para familiarizarse con las herramientas, y materiales de instalación requeridos

PRESENTACION


ESTE MANUAL ESTA DESTINADO LOS
MODELOS: R8

R8

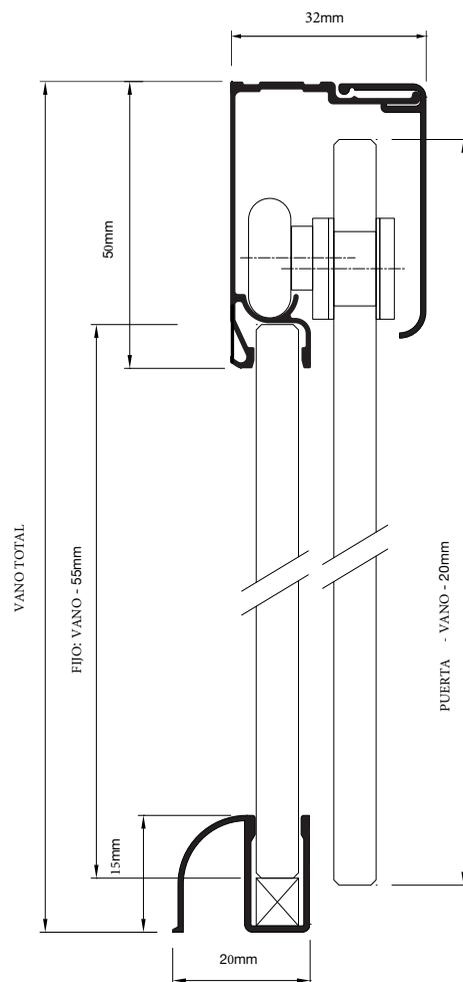


VIDROS DE 6MM

AGUJEROS PARA ROLDANAS

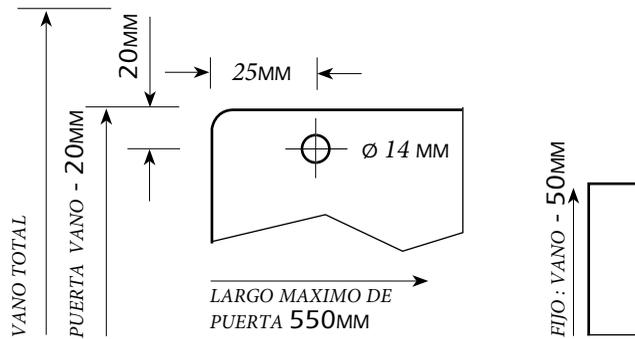


VIDROS DE 8MM


AGUJEROS PARA ROLDANAS

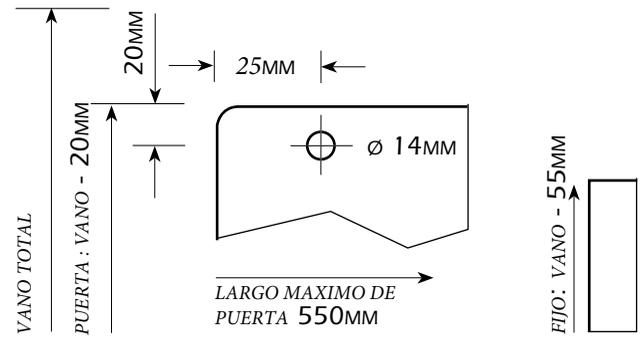


AGUJERO PARA TIRADOR

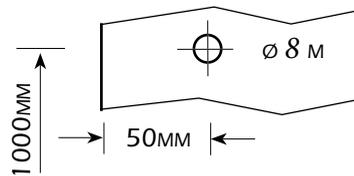

AGUJERO PARA TIRADOR

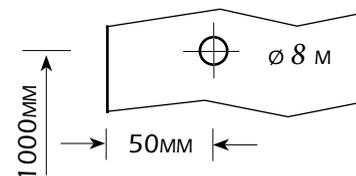


PERFIL BATEAGUA

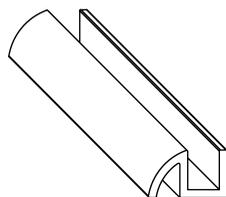


R8

HERRAMIENTAS

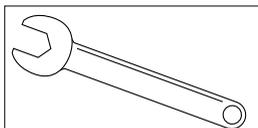


LLAVE FIJA 19MM



LLAVE ALLEN 4MM




DESTORNILLADOR

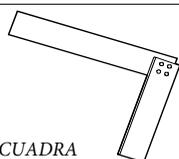


ESCUADRA




TALADRO -
PERCUTOR

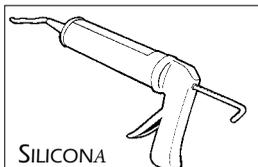

SILICONA

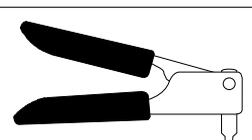


REMACHADORA

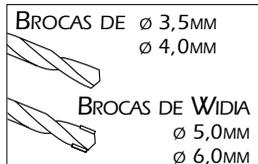


BROCAS DE \varnothing 3,5MM
 \varnothing 4,0MM


BROCAS DE WIDIA
 \varnothing 5,0MM
 \varnothing 6,0MM

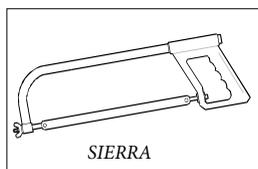


SIERRA

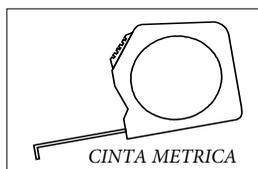

CINTA METRICA

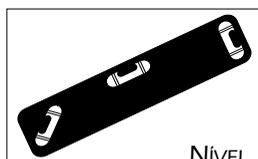

NÍVEL

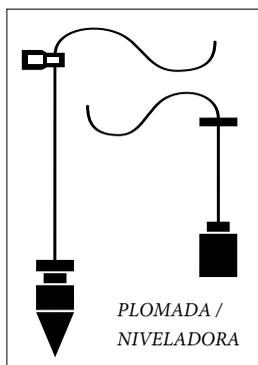


PLOMADA /
NIVELADORA

DRITTO FRONT DOS


1 FIJO Y 1 PUERTA



CONTENIDO


ITEM	CANT.	DESCRIPCION	
A	01	PERFIL TRILHO	
B	01	CENEFA	
C	01	PERFIL GUIA	
D	01	PERFIL DE TERMINACION REMATE	
E	01	PERFIL "U" 20x10	
G	02	SOPORTE DE FIJACION TRILHO	
H	02	CUÑA / TRABA DE SOPORTE	
J	01	GUIA NYLON	
M	01	TIRADOR	

CONTENIDO


ITEM	CANT.	DESCRIPCION	
O	02	RUEDAS	
P	04	TORNILLA CABEZA CHATA Ø 3,9x32MM	
Q	04	TARUGO 6MM	
R	04	TORNILLO CABEZA CHATA Ø 3,5x22MM	
S	04	TARUGO 5MM	
T	02	CUÑA DE AJUSTE	

OBS.: LOS ELEMENTOS DE FIJACION (N, O, P E Q)
SON PARA US EN ALBAÑILERIA

LOCALIZACION


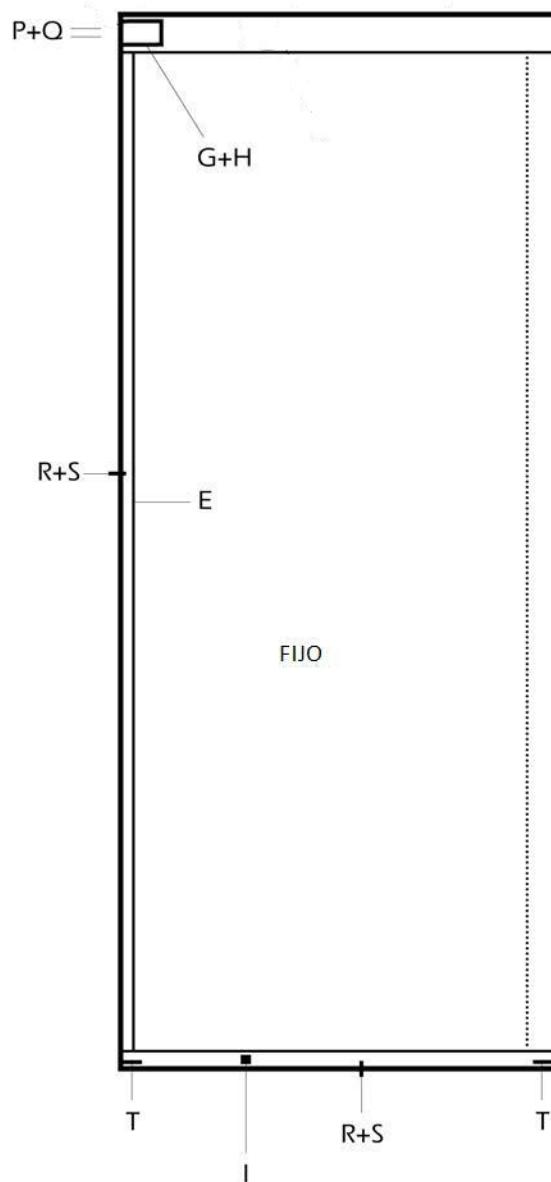


LOCALIZACION

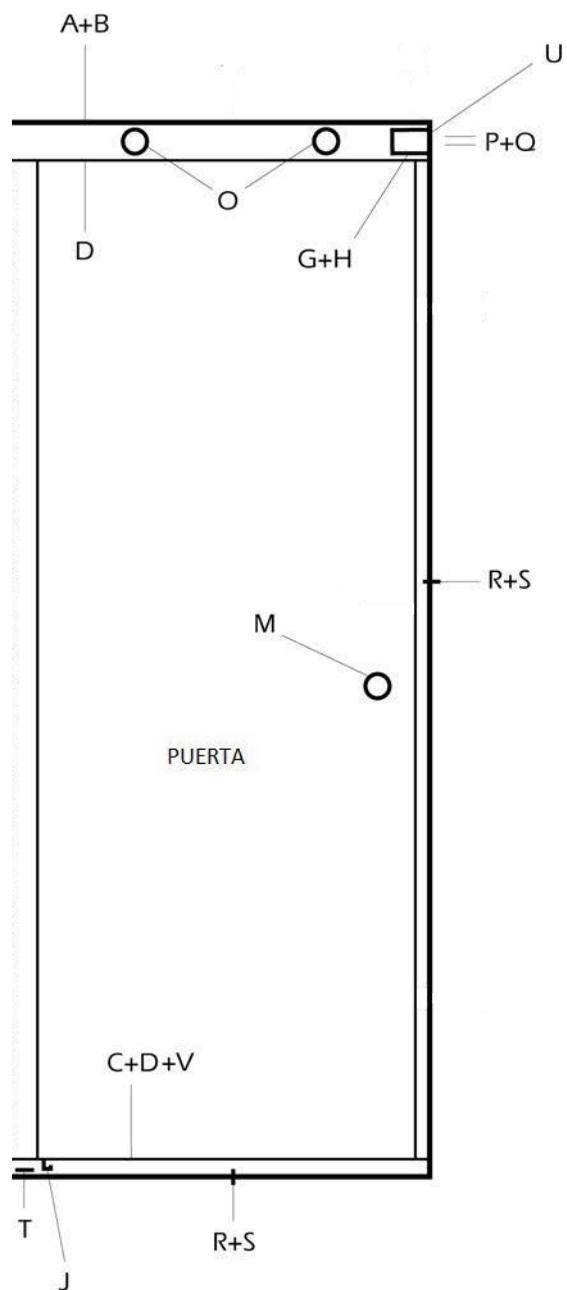


MONTAJE

01 MONTAR PERFIL GUIA (C)

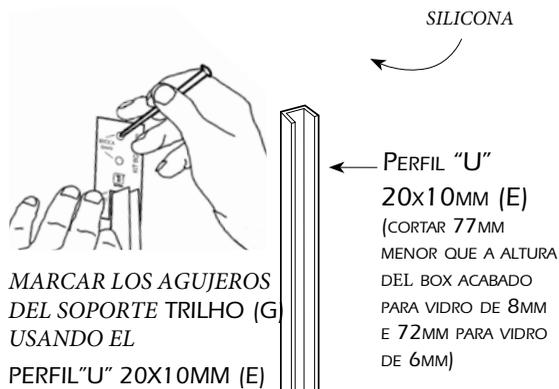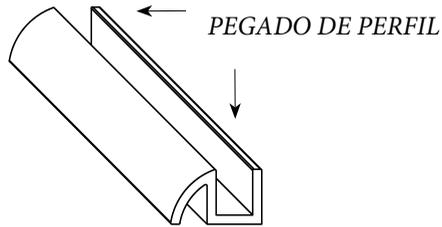


02 MARCAR LOS AGUJEROS DEL SOPORTE TRILHO (G) USANDO EL PERFIL "U" 20X10MM (E)

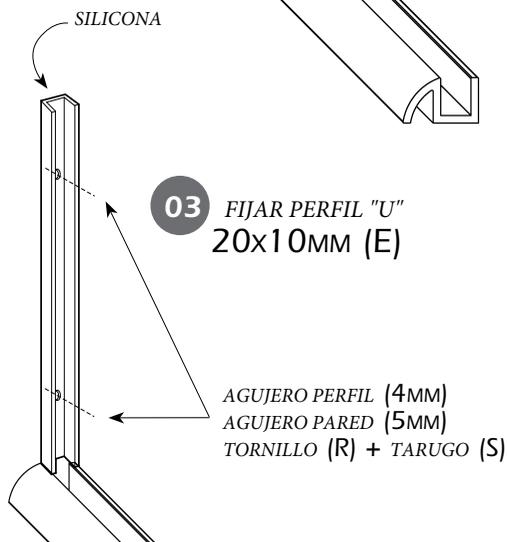


14

MONTAJE


04 FIJAR LOS SOPORTES DE (G) AGUJERO PARED (6MM) TORNILLO (P) + TARUGO (Q)

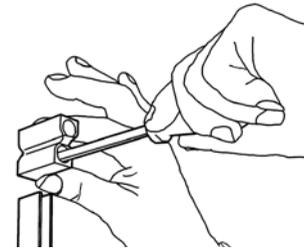


05 CORTAR EL PERFIL (A) 4MM MENOR QUE LO NECESARIO PARA ENCAJAR EN LOS REMATES (U) EN LOS EXTREMOS.

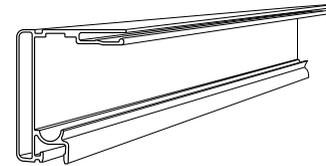

06 ENCAJAR EN EL CONJUNTO (A) LOS REMATES (U) LOS SOPORTES DE FIJACION TRILHOS (G)

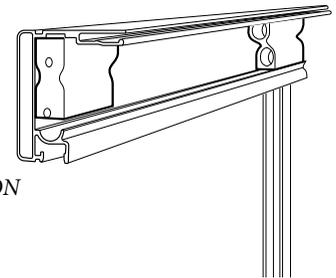


07 TRABAR EL CONJUNTO CON UNA CUÑAY/O SOPORTE (H) Y REVISAR

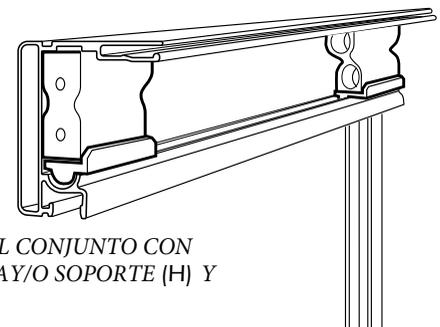


15

MONTAJE


- 08** TRABAR EL VIDRIO FIJO CON LA CUÑA DE REGULACION (T)

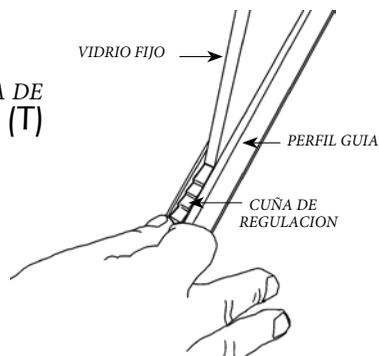


- 09** VERIFICAR EL NIVEL DEL CONJUNTO

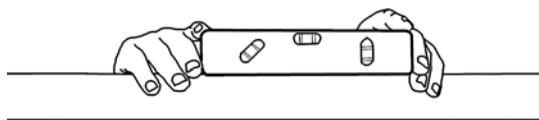

- 10** COLOCAR LA GUIA DE NYLON (J) EN EL PERFIL GUIA (C)

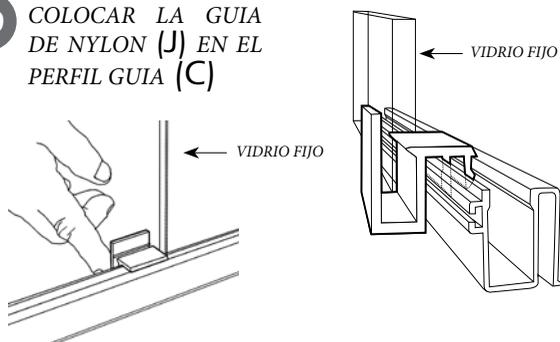


- 11** MONTAR LAS RUEDAS (O) Y EL TIRADOR (M) EN LA PUERTA

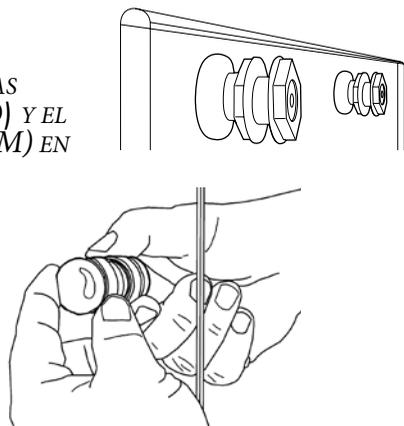


MONTAJE


- 12** COLOCAR LA PUERTA MONTADA EN EL PERFIL TRILHO (A) Y EN LA GUIA DE NYLON (J)

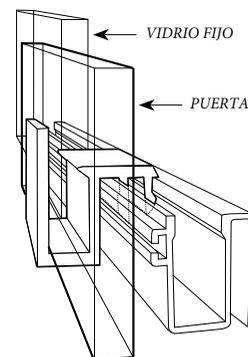

- 13** REGULAR LA PUERTA


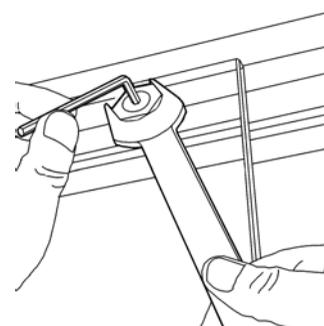


- 14** INSTALAR EL PERFIL "U" 20X15 (F)

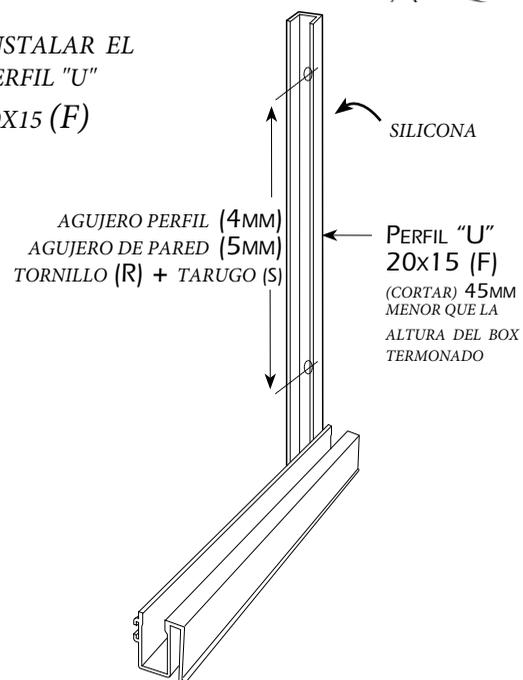


MONTAJE

- 15 MEDIR, DETERMINAR LA POSICION DE LA PUERTA, MARCA Y COLOCAR.

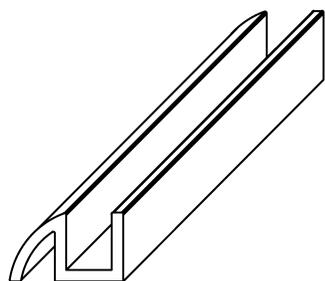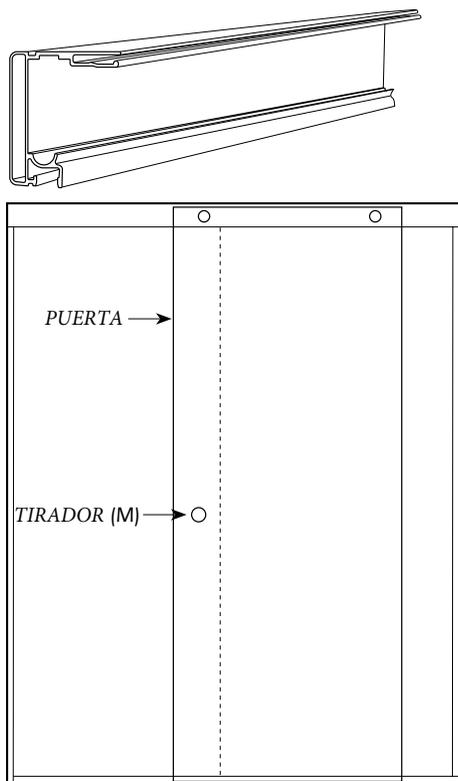


- 18 SELLAR TODA LA PERIFERIA ENTRE PERFILES Y AZULEJOS UTILIZAR SILICONA ANTI-HONGOS

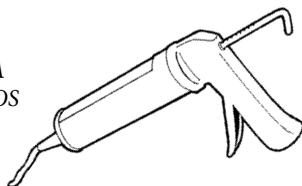


MONTAJE

- 16 MEDIR, CORTAR Y ENCAJAR LOS PERFILES DE REMATE (D) EN LOS CANALES DEL PERFIL TRILHO (A) EN LA GUIA (C).

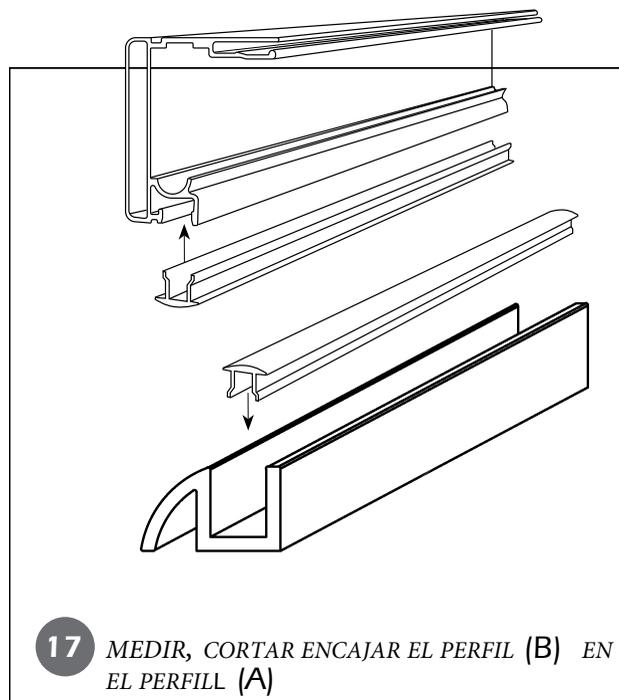

- 17 MEDIR, CORTAR ENCAJAR EL PERFIL (B) EN EL PERFIL (A)

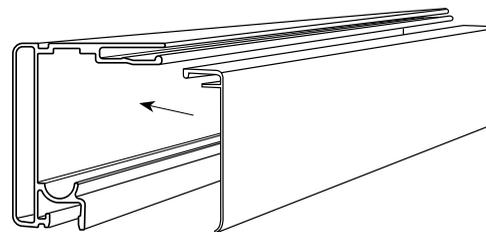

IMPORTANTE: Verificar que todas las uniones y encastrados, encajaron perfectamente.

MATERIALES INCLUIDOS

COMPONENTES PRINCIPALES DE LA MAMPARA

1. Perfil compensador
2. Perfil inferior
3. Paño gemelo
4. Hoja movil
5. 2 Bisagras
6. Burlete

ELEMENTOS INCLUIDOS PARA EL ARMADO

- 3 tornillos de fijación de 8 x 1 ¼" . [1]
- 3 tarugos plásticos 6mm . [2]
- 3 tronillos de fijación de 8 x ½" . [3]
- 4 tornillos de fijación de de bisagra 8 x 1 ¼" fresado . [4]

HERRAMIENTAS NECESARIAS

- Plomada o nivel
- Maquina de agujerear
- Mecha broca de widia de 6mm
- Mecha broca de acero rápido de 3.5mm
- Sellador de silicona

DATOS DE INTERÉS

ACERCA DE LA LIMPIEZA

- NO utilice abrasivos.
- NO utilice ácidos.
- NO utilice elementos punzantes para limpieza.

Use solamente agua, jabón o productos específicos para la limpieza de vidrio.

CARACTERÍSTICAS DEL CRISTAL TEMPLADO

Es un cristal cuyas características ópticas son iguales a las de un cristal común, pero con una resistencia mecánica 4 ó 5 veces superior a éste.

Ante una rotura en caso de accidente debe fragmentar como pequeñas partículas.

INFORMACIÓN PARA EL CLIENTE

Esta mampara NO ES HERMÉTICA: puede tener filtraciones. Si la bañera o banquina tienen inclinación hacia afuera, el agua no escurrirá al interior de la ducha.

Garantía : Shower S.A. garantiza esta mampara por el termino de 2 años bajo las siguientes condiciones:

Shower S.A. Garantiza a su criterio la reparación, reemplazo de piezas, o reemplazo de la mampara, después de una inspección si encuentra algún defecto de fabricación, siempre que su estado y uso haya sido el adecuado y de normal funcionamiento. Shower S.A. no se responsabiliza por los incidentes