

### **ATENCIÓN:**

- LAS MEDIDAS Y DIBUJOS DE ESTE MANUAL, SON DE REFERENCIA, PUDIENDO SUFRIR MODIFICACIONES.
- CONSULTE SIEMPRE EL SITIO PARA VERIFICAR ACTUALIZACIONES.
- OBSERVAR SIEMPRE MEDIDAS MAXIMAS DE CRISTALES PARA CADA MODELO. RECOMENDADAS
- ESTE MANUAL SUSTITUYE LAS VERSIONES ANTERIORES.

### **IMPORTANTE:**

- HACER LA INSTALACION UTILIZANDO NIVEL Y PLOMADA, EVITANDO FUERA DE NIVEL Y DESALINEADOS QUE COMPROMETAN EL BUEN FUNCIONAMIENTO. (SI ES POSIBLE UTILIZAR INSTRUMENTOS D MEDICION PRECISOS)
- EL MONTAJE DEBE SER REALIZADO POR UN TECNICO, CAPACITADO EN LAS INTSALACIONES DE CRISTALES TEMPLADOS

## **INDICE**

### **PRESENTACION**

4

### **MEDIDAS P/ VIDRIOS 8MM**

6

### **HERRAMIENTAS**

8

### **DRITTO FRONT 4**

9

2 FIJO E 2 PUERTA

FICHA DE INSTALACIÓN

---

**MAMPARA DRITTO**

---


Por favor lea estas instrucciones cuidadosamente para familiarizarse con las herramientas, y materiales de instalación requeridos

---

## PRESENTACION


ESTE MANUAL ESTA DESTINADO LOS  
MODELOS: R8

R8

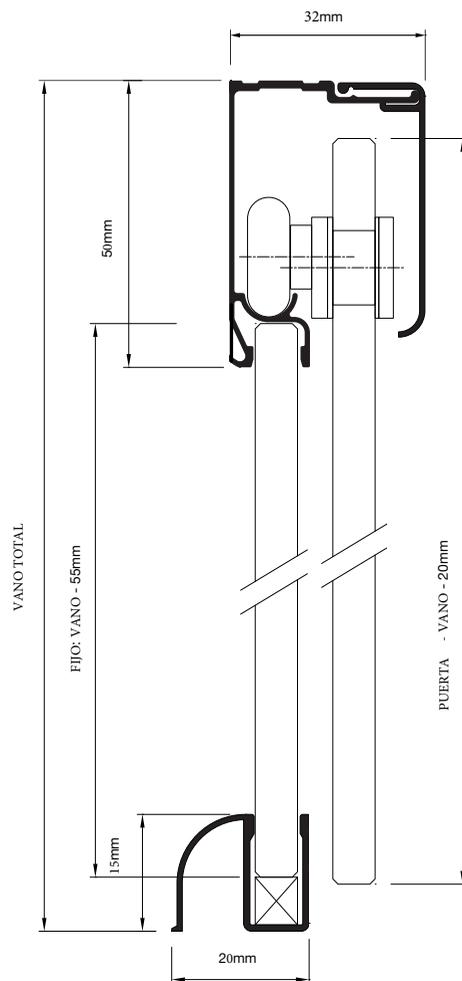


## VIDROS DE 6MM

### AGUJEROS PARA ROLDANAS

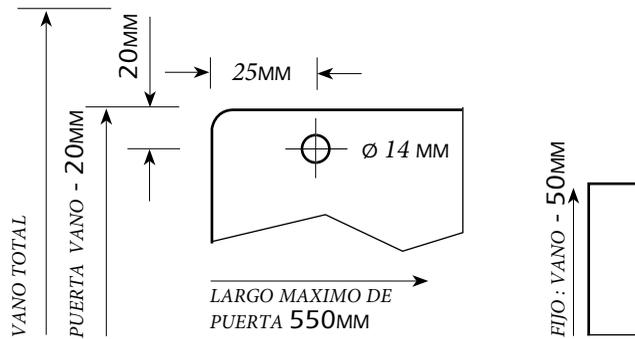


## VIDROS DE 8MM


### AGUJEROS PARA ROLDANAS

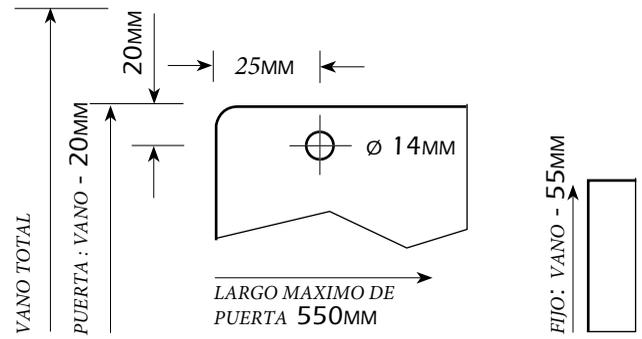


### AGUJERO PARA TIRADOR

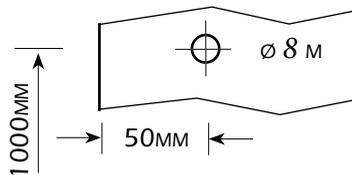

### AGUJERO PARA TIRADOR










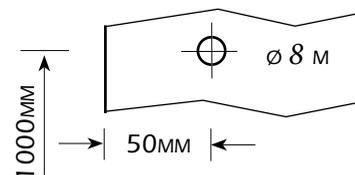


### PERFIL BATEAGUA

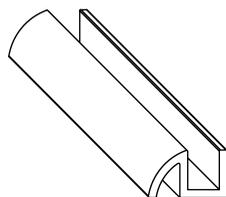

R8

## HERRAMIENTAS

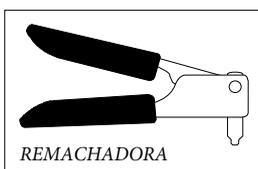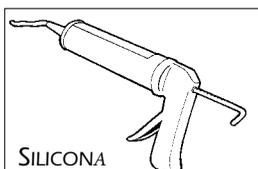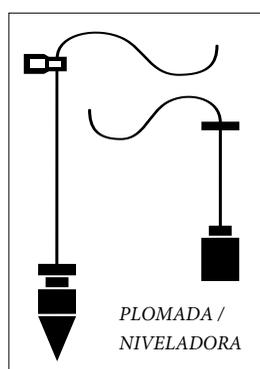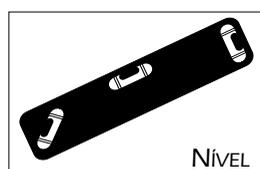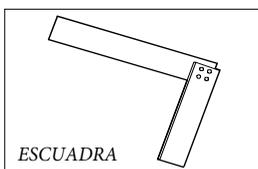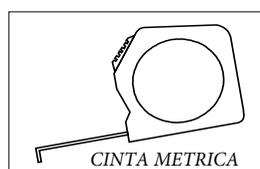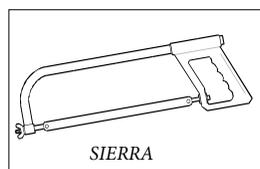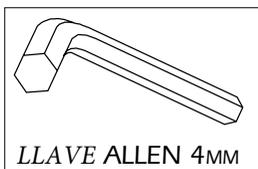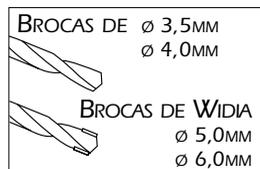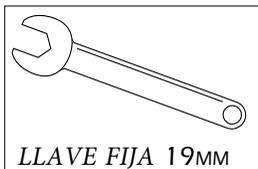


## DRITTO FRONT 4



2 FIJOS Y 2 PUERTAS



## CONTENIDO


ITEM	CANT.	DESCRIPCION	
A	01	PERFIL TRILHO	
B	01	CENEFA	
C	01	PERFIL GUIA	
D	01	PERFIL DE TERMINACION REMATE	
E	02	PERFIL "U" 20x10	
F	01	SOPORTE DE FIJACION TRILHO	
H	02	CUÑA / TRABA DE SOPORTE	
I	02	GUIA NYLON	
K	02	TIRADOR	

## CONTENIDO


ITEM	CANT.	DESCRIPCION	
N	04	RUEDA	
O	04	TORNILLO CABEZA PLANA Ø 3,9x32MM	
P	04	TARUGO 6MM	
Q	04	TORNILLO CABEZA CHATA Ø 3,5x22MM	
R	04	TARUGO 5MM	
S	02	GUIA NYLON	
T	04	CUÑA DE REGULACION	

OBS.: LOS ELEMENTOS DE FIJACION (O, P, Q E R)  
SON PARA USO DE ALBAÑILEIA

## LOCALIZACION

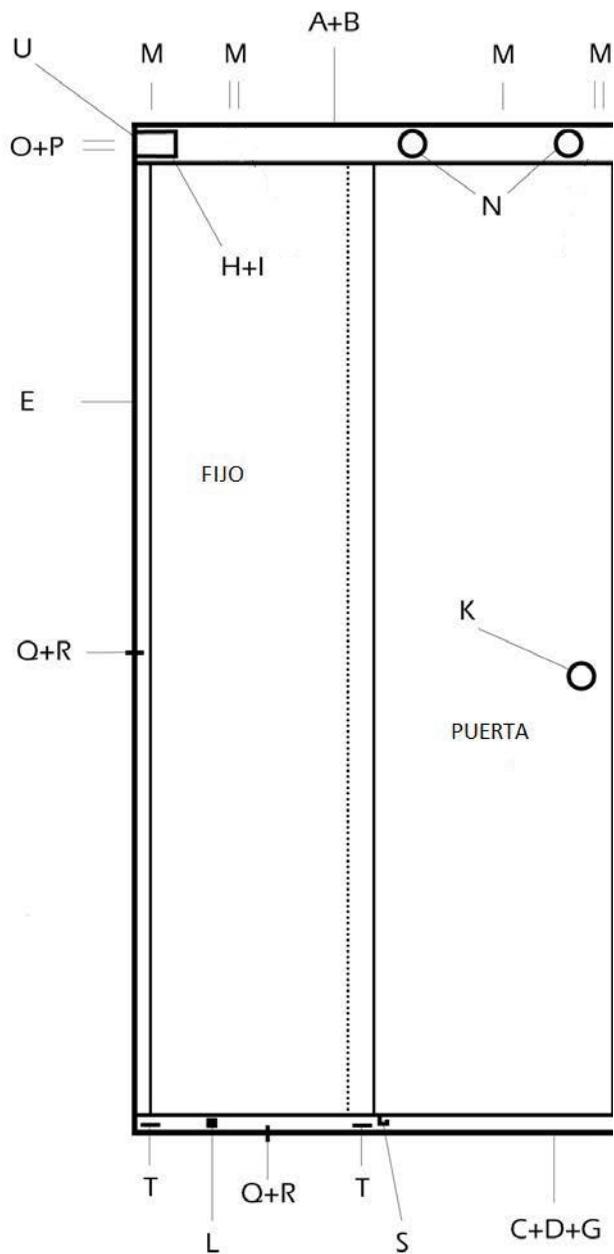


## LOCALIZACION

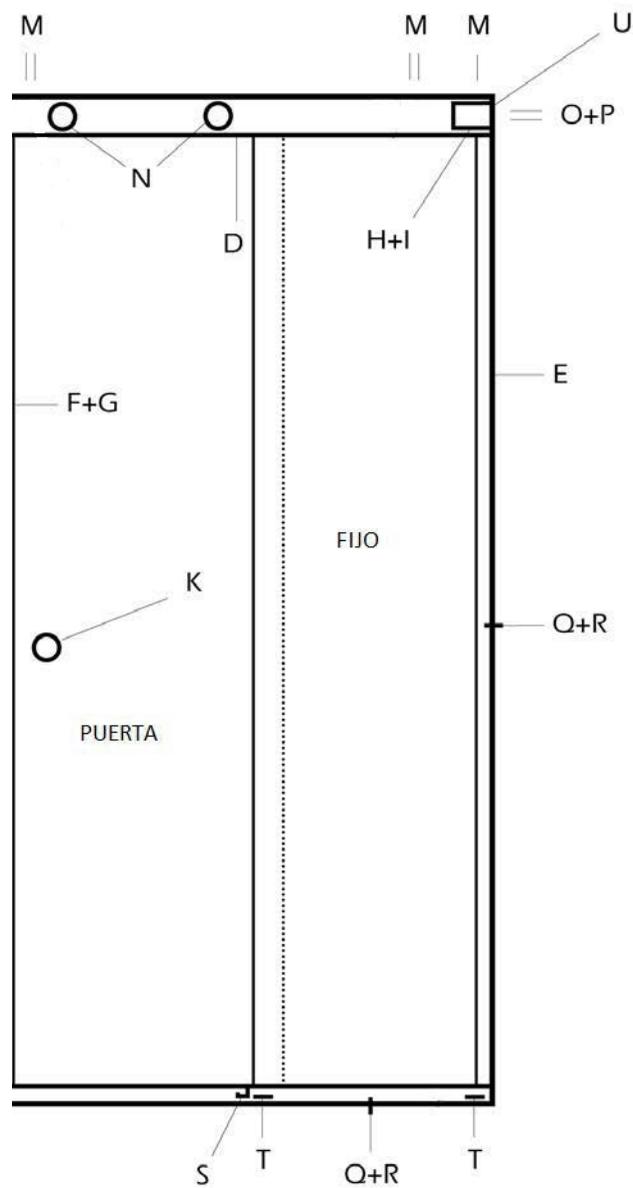


## MONTAJE

### 01 MONTAR PERFIL GUIA (C)

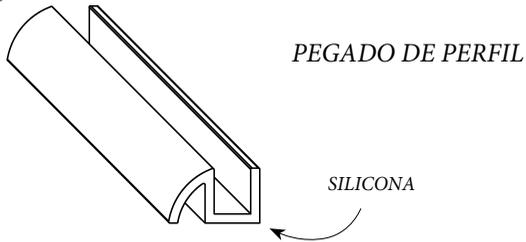


### 02 MARCAR LOS AGUJEROS DEL SOPORTE (G) USANDO EL PERFIL "U" 20X10MM (E)

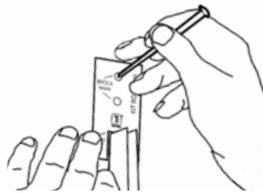

PERFIL "U"  
20x10MM (E)  
(CORTAR 77MM  
MENOR QUE A ALTURA  
DEL BOX ACABADO  
PARA VIDRO DE 8MM  
E 72MM PARA VIDRO  
DE 6MM)


SILICONA

### 03 FIJAR PERFIL "U" 20x10MM (E)

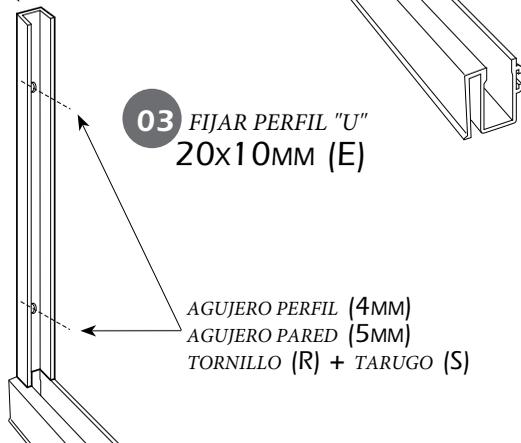


## MONTAJE


### 04 FIJAR LOS SOPORTES DE (G) AGUJERO PARED (6MM) TORNILLO (P) + TARUGO (Q)

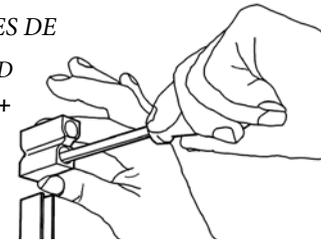


### 05 CORTAR EL PERFIL (A) 4MM MENOR QUE LO NECESARIO PARA ENCAGAR EN LOS REMATES (U) EN LOS EXTREMOS.

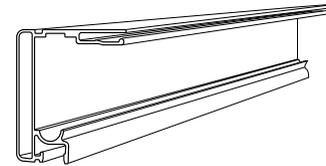

### 06 ENCAJAR EN EL CONJUNTO (A) LOS REMATES (U) LOS SOPORTES DE FIJACION (G)

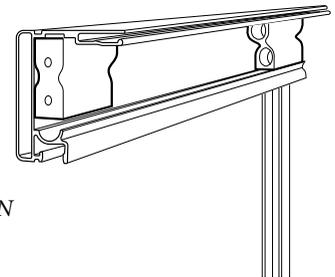


### 07 TRABAR EL CONJUNTO CON UNA CUÑAY/O SOPORTE (H) Y REVISAR

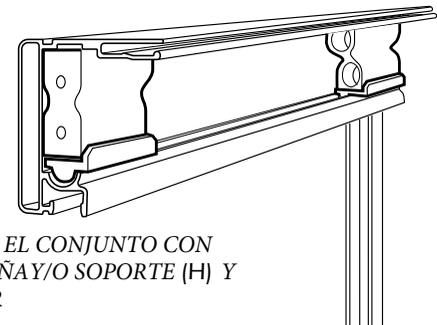


## MONTAJE


- 08 TRABAR LOS VIDRIOS FIJOS CON LA CUÑA DE REGULACION (R)

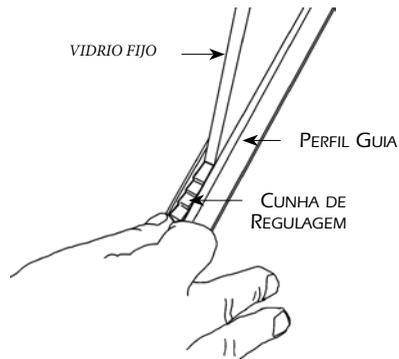

- 09 VERIFICAR EL NIVEL DEL CONJUNTO

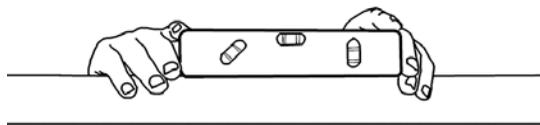


- 10 COLOCAR LA GUIA (II) EN EL PERFIL (C)

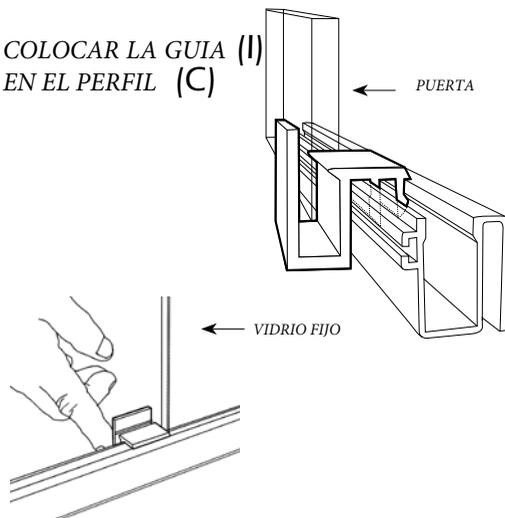


## MONTAJE


- 11 MONTAR RUEDAS (N) Y TIRADORES (K) EN LAS PUERTAS

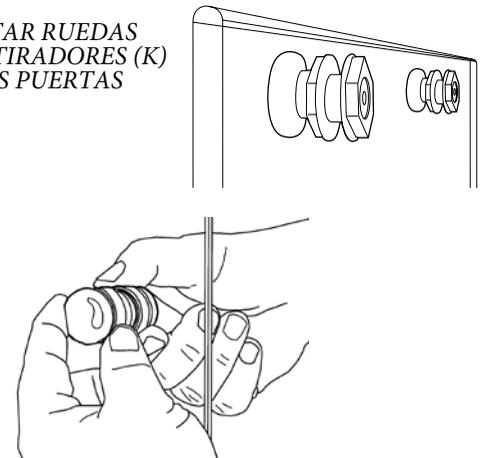

- 12 COLOCAR / MONTAR LA PUERTA EN EL PERFIL (A)


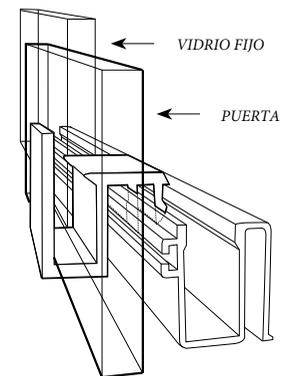


- 13 REGULAR LA PUERTA

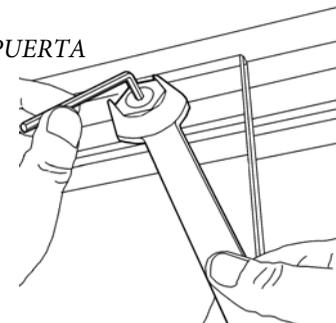


## MONTAJE

- 14 MEDIR, DETERMINAR LA POSICION DE LA PUERTA, MARCA Y COLOCAR.

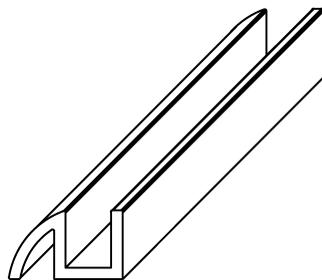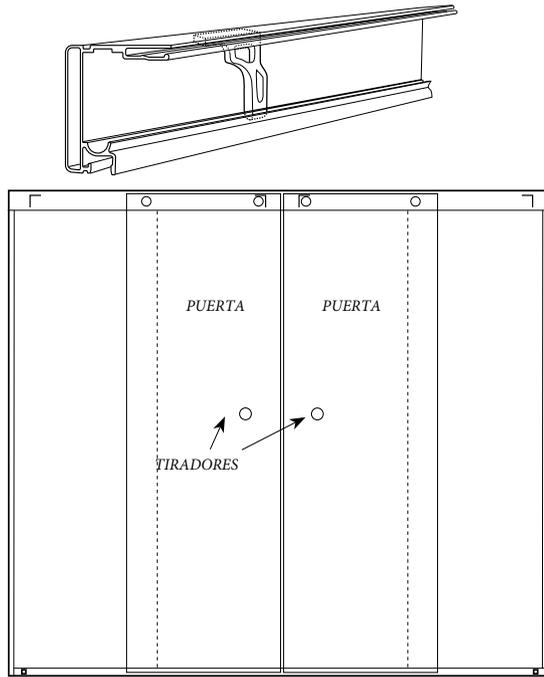


- 17 SELLAR TODA LA PERIFERIA ENTRE PERFILES Y AZULEJOS  
UTILIZAR SILICONA ANTI-HONGOS

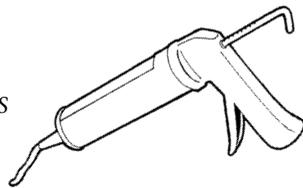


## MONTAJE

- 15 MEDIR, CORTAR Y ENCAJAR LOS PERFILES DE REMATE (D) EN LOS CANALES DEL PERFIL TRILHO (A) EN LA GUIA (C).

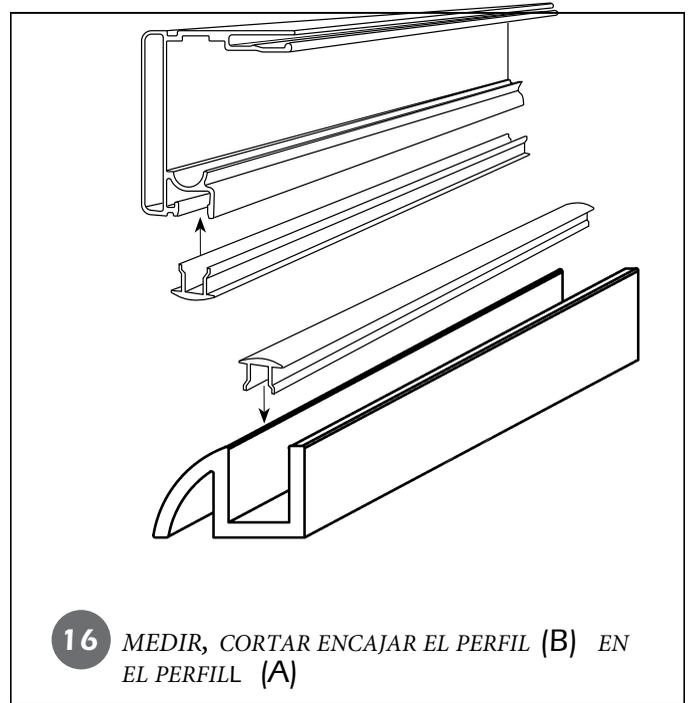

- 16 MEDIR, CORTAR ENCAJAR EL PERFIL (B) EN EL PERFIL (A)

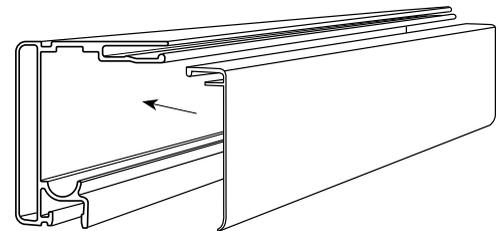

**IMPORTANTE:** Verificar que todas las uniones y encastrés, encajaron perfectamente.

## MATERIALES INCLUIDOS

### COMPONENTES PRINCIPALES DE LA MAMPARA

---

1. Perfil compensador
2. Perfil inferior
3. Paño gemelo
4. Hoja movil
5. 2 Bisagras
6. Burlete

### ELEMENTOS INCLUIDOS PARA EL ARMADO

---

- 3 tornillos de fijación de 8 x 1 ¼" . [1]
- 3 tarugos plásticos 6mm . [2]
- 3 tronillos de fijación de 8 x ½" . [3]
- 4 tornillos de fijación de de bisagra 8 x 1 ¼" fresado . [4]

### HERRAMIENTAS NECESARIAS

---

- Plomada o nivel
- Maquina de agujerear
- Mecha broca de widia de 6mm
- Mecha broca de acero rápido de 3.5mm
- Sellador de silicona

## DATOS DE INTERÉS

### ACERCA DE LA LIMPIEZA

---

NO utilice abrasivos.  
NO utilice ácidos.  
NO utilice elementos punzantes para limpieza.

Use solamente agua, jabón o productos específicos para la limpieza de vidrio.

### CARACTERÍSTICAS DEL CRISTAL TEMPLADO

---

Es un cristal cuyas características ópticas son iguales a las de un cristal común, pero con una resistencia mecánica 4 ó 5 veces superior a éste.

Ante una rotura en caso de accidente debe fragmentar como pequeñas partículas.

### INFORMACIÓN PARA EL CLIENTE

---

Esta mampara NO ES HERMÉTICA: puede tener filtraciones. Si la bañera o banquina tienen inclinación hacia afuera, el agua no escurrirá al interior de la ducha.

---

**Garantía : Shower S.A. garantiza esta mampara por el termino de 2 años bajo las siguientes condiciones:**

Shower S.A. Garantiza a su criterio la reparación, reemplazo de piezas, o reemplazo de la mampara, después de una inspección si encuentra algún defecto de fabricación, siempre que su estado y uso haya sido el adecuado y de normal funcionamiento. Shower S.A. no se responsabiliza por los incidentes